




CATALOGUE
DE PIÈCES DÉTACHÉES

Motoculteur

type

S 9 B




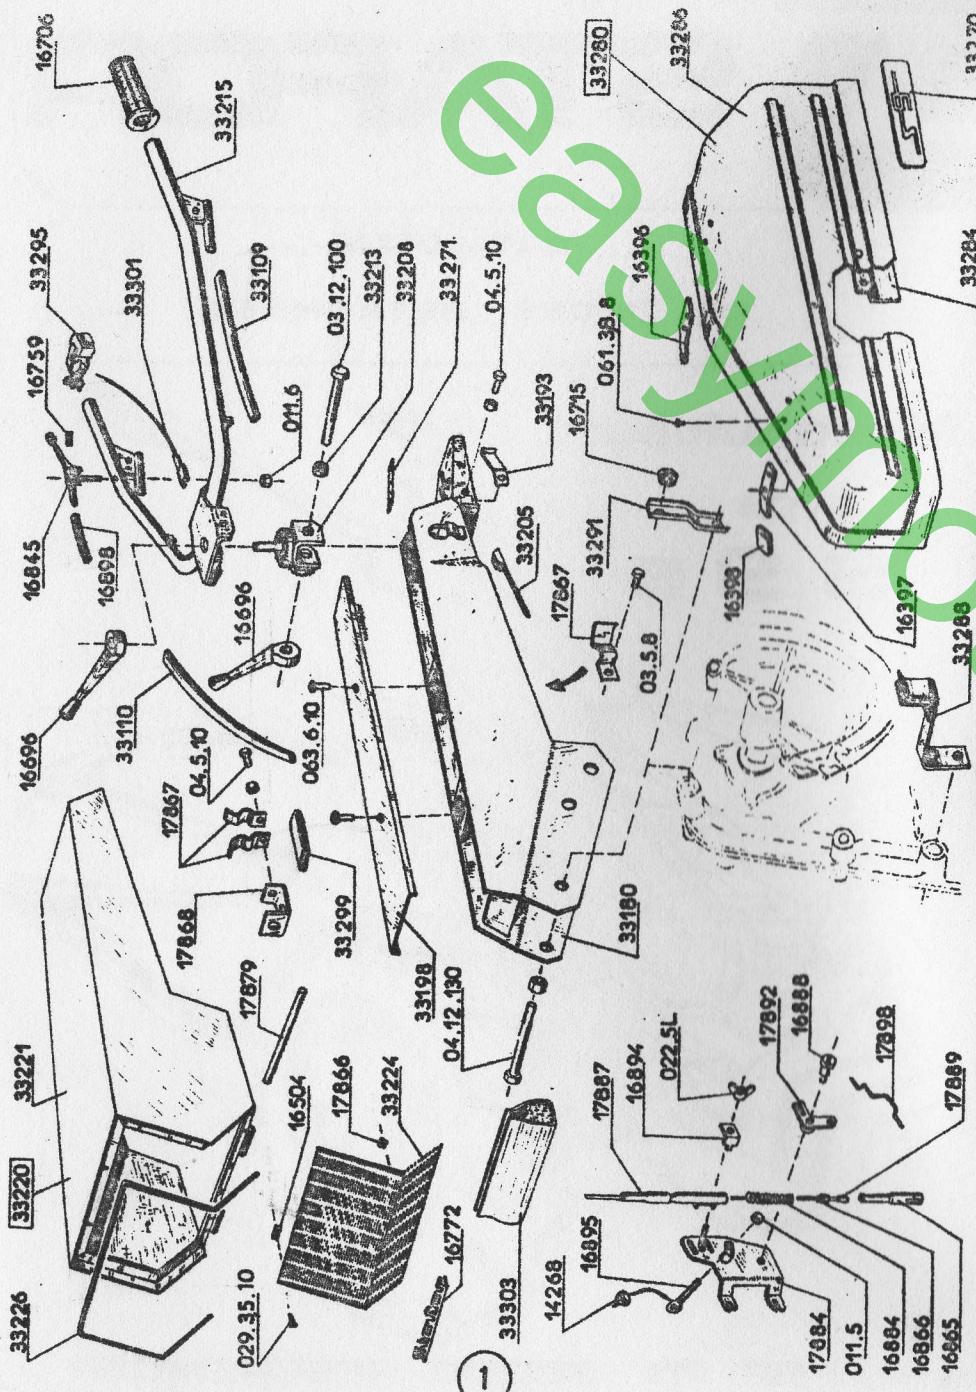


1

14.268	Plomb de garantie
16.396	Patte de capot
16.397	Patte supérieure de capot
16.398	Bague d'appui de capot
16.504	Attache GRIFAXE
16.696	Ecrou de blocage à levier
16.706	Poignée de mancheron Ø 22
16.715	Bloc d'accrochage de capot
16.759	Protecteur de bout de câble
16.772	Monogramme chrômé
16.845	Manette de gaz avec sortie
16.865	Piston d'extrémité de câble
16.866	Bouchon embout de piston
16.884	Ressort de rappel de piston
16.888	Axe du levier relais
16.894	Bride de fixation du tube guide
16.895	Vis butée
16.898	Protecteur embout de gaine côté manette
17.866	Ecrou rapide
17.867	Demi-pince de fermeture
17.868	Support de fermeture
17.879	Axe de charnière
17.883	Commande d'accélération complète
17.884	Platine complète
17.887	Gaine avec tube guide
17.889	Câble avec goupille
17.892	Levier de renvoi
17.898	Bielle déportée
33.109	Fourreau de canalisation timonerie
33.110	Fourreau de canalisation commande accélérateur
33.180	Potence assemblée
33.193	Ressort d'appui du levier sélecteur
33.198	Capot de potence
33.205	Collier


2

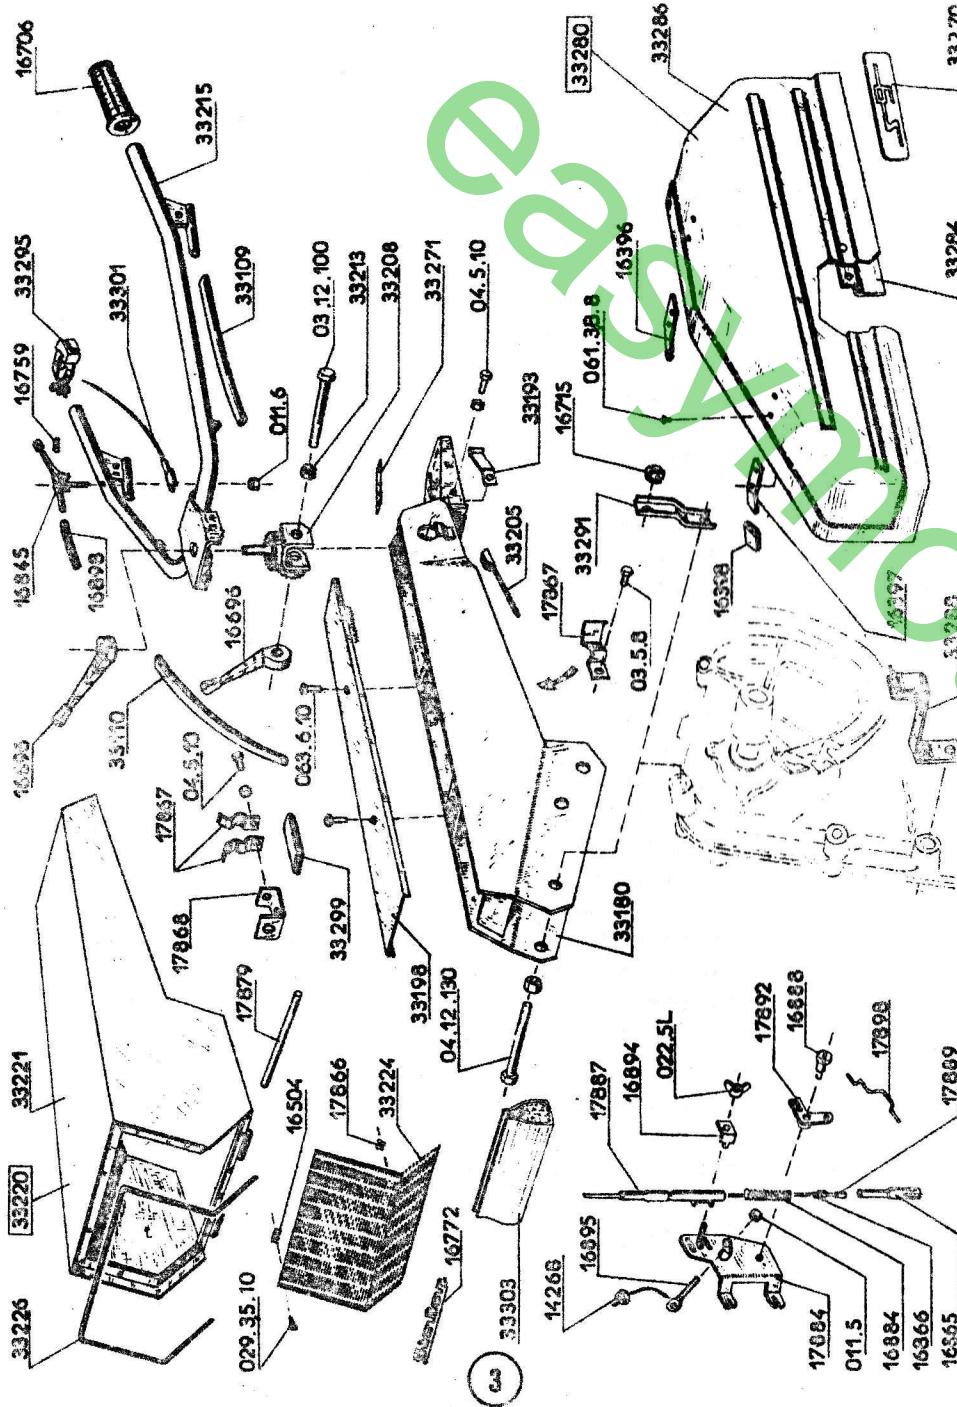


33.208	Noix de réglage assemblée
33.213	Entretoise sur vis blocage vertical
33.215	Guidon assemblé
33.220	Capot moteur complet
33.221	Capot moteur
33.224	Grille de capot
33.226	Jonc enjoliveur de capot
33.270	Insigne auto-collant S 9
33.271	Auto-collant indicateur de vitesses
33.280	Capot de courroie assemblé
33.284	Verrou de capot
33.286	Capot de courroie nu
33.288	Guide de capot assemblé
33.291	Patte support de bloc d'accrochage
33.295	Contacteur de mise à la masse
33.299	Isolant du fil contacteur de masse
33.301	Fil de contacteur de masse
33.303	Trousse d'outillage avec lot de bord
03.5.8	Vis HM 5 x 8
03.12.100	Vis HM 12 x 100
04.5.10	Boulon HM 5 x 10
04.12.130	Boulon HM 12 x 130
011.5.	Ecrou HM 5
011.6.	Ecrou HM 6
022.5 L	Ecrou à oreilles M 5
029.3.5.10.	Vis à tôle
061.3.8.8	Rivet foré
063.6.10	Vis tête fendue M 6

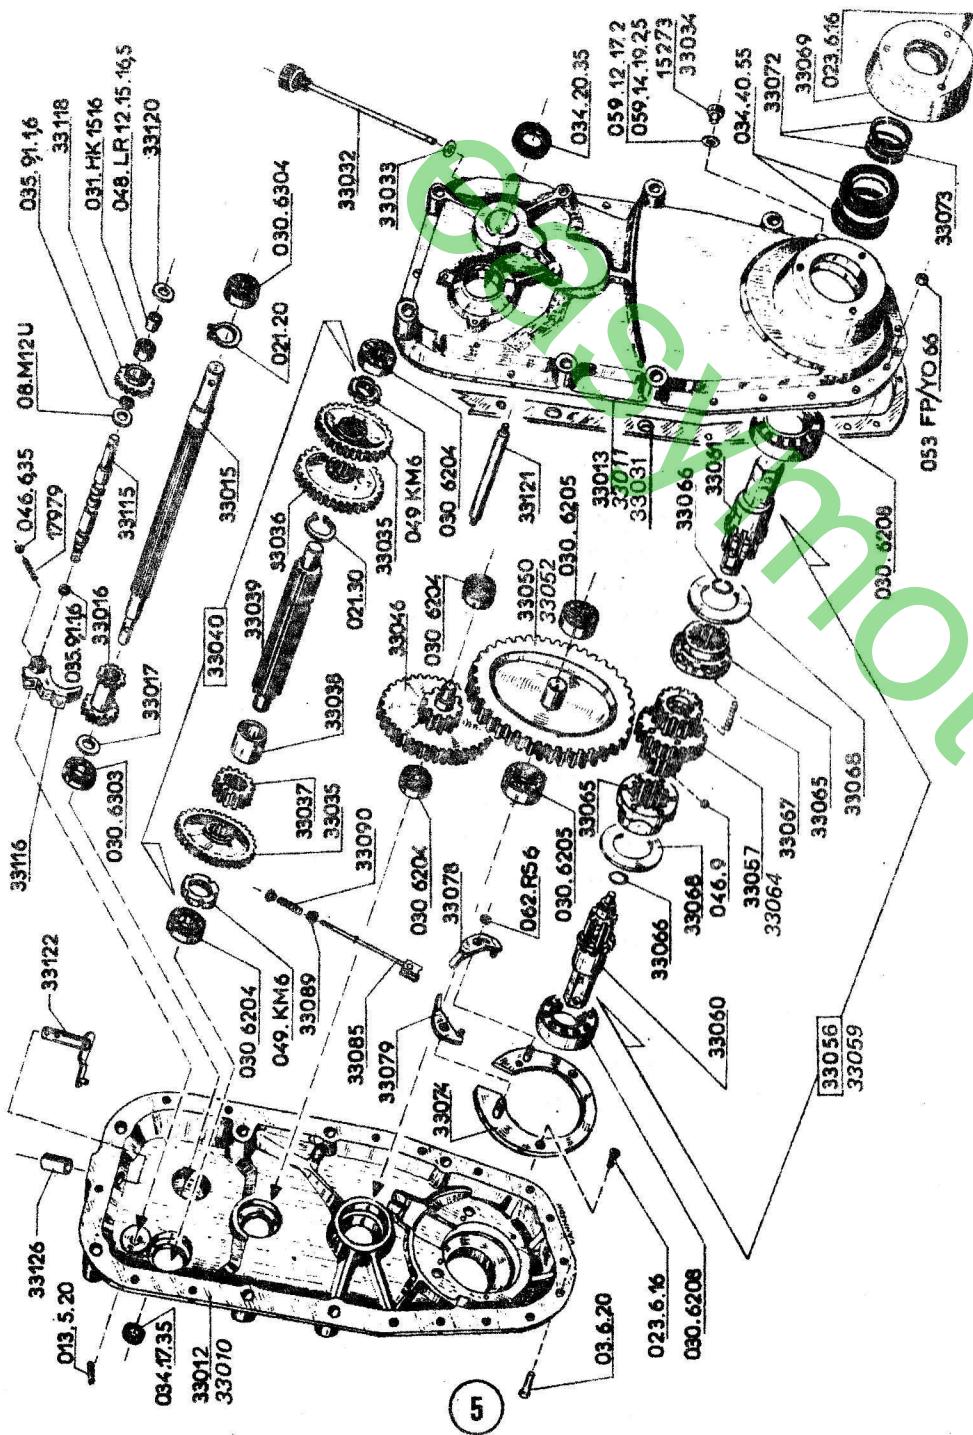

035.91.16	035.91.16
33.118	33.118
031.HK.1516	Demi-carter droit (S 9)
048.LP.R12.15.16.5	Demi-carter gauche (S 9)
33120	Demi-carter droit (S9 B)
	Demi-carter gauche (S9 B)
08.MI12U	Arbre primaire
046.635	Pignon baladeur
7979	Rondelle d'épaulement
030.6316	Joint de carter
33015	Jauge d'huile
030.6303	Joint de jauge d'huile
33017	Bouchon de vidange (\varnothing 14 x 150)
030.6304	Pignon secondaire 75 dents
33032	Pignon secondaire 80 dents
021.20	Pignon secondaire 20 dents
33033	Entretoise d'arbre secondaire cannelé
030.6204	Arbre secondaire cannelé
33035	Ensemble arbre secondaire
049.KM6	Arbre réducteur assemblé
030.6204	Pignon relais 55 dents (S9 B)
33036	Pignon relais 58 dents (S9)
021.30	Demi-arbres et clabots assemblés 40 dents (S9 B)
33037	Fourreau assemblé avec pignon 40 dents (S9 B)
33035	Demi-arbres et clabots assemblés 34 dents (S9)
33038	Demi-arbre de roue mâle
33039	Demi-arbre de roue femelle
030.6204	Fourreau assemblé avec pignon 34 dents (S9)
33040	Bague de clabotage
33045	Clips
030.6204	Ressort de bague de clabotage
049.KM6	Rondelle d'arrêt des bagues de clabotage
33089	Protecteur de coquille
33085	Lamelle anti-poussières
33079	Lamelle anti-poussières intermédiaire
030.6204	Platine support levier de déclabotage
33024	Levier déclaboteur droit
030.6204	Levier déclaboteur gauche
030.6208	Timonerie de déclabotage avec chape
03.6.20	
023.6.16	
030.6208	
013.5.20	
034.7.35	
33012	
33010	
5	
33060	
33066	
33068	
046.9	
33064	
33067	
33065	
33068	
33066	
33060	
33060	
33066	
33067	
33068	
33069	
33064	
33065	
33066	
33067	
33068	
33069	
33072	
33073	
33074	
33078	
33079	
33085	

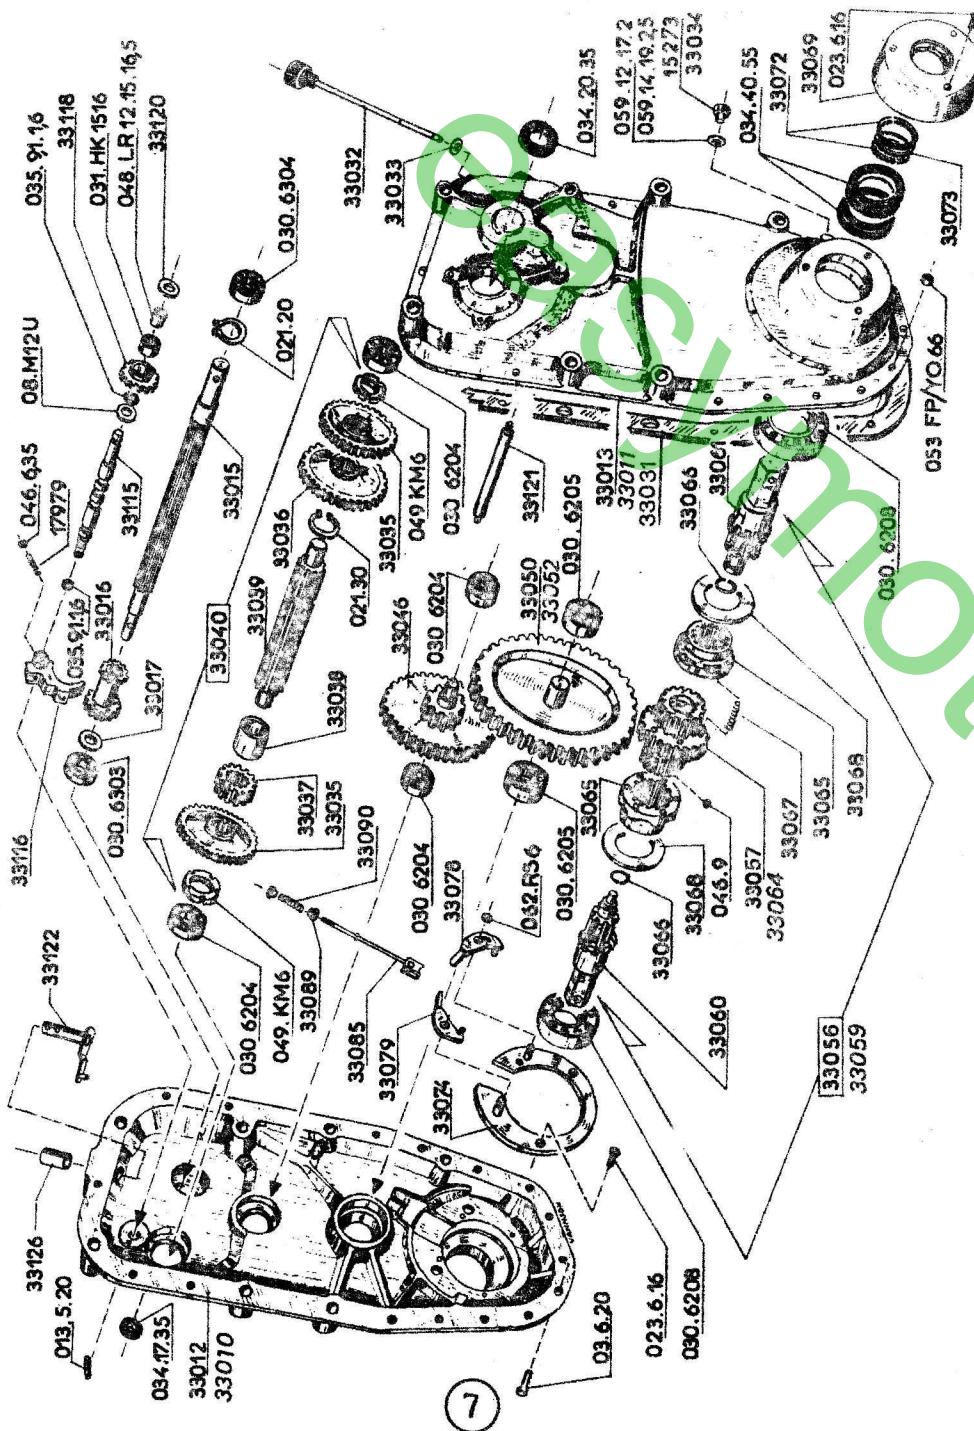

33.089	Butée centreuse du ressort de timonerie
33.090	Ressort de rappel de timonerie
33.115	Axe de fourchette
33.116	Fourchette de pignon baladeur
33.118	Pignon inverseur
33.120	Rondelle de friction du pignon baladeur
33.121	Guide de fourchette
33.122	Bras de commande de fourchette
33.126	Douille d'axe de fourchette
03.6.20	Vis HM de 6 x 20
08.M 12 U	Rondelle plate de 12
013.5.20	Goupille élastique de 5 x 20
021.20	Jonc extérieur ø 20
021.30	Jonc extérieur ø 30
023.6.16	Vis FHc/90 - 6 x 16
030.6204	Roulement billes 20 x 47 x 14
030.6205	Roulement billes 25 x 52 x 15
030.6208	Roulement billes 40 x 80 x 18
030.6303	Roulement billes 17 x 47 x 14
030.6304	Roulement billes 20 x 52 x 15
031.HK 1516	Douille aiguilles
034.17.35	Joint 17 x 35 x 8
034.20.35	Joint 20 x 35 x 8
034.40.55	Joint 40 x 55 x 6,5
035.9.1.1.6	Joint torique 9,1 x 1,6
046.6.35	Billes ø 6,35
046.9	Billes ø 9
048.LR .2x15x16,5	Baguette intérieure 12 x 15 x 16,5
049.KM 6	Ecrou de serrage
053.FP/Y066	Ecrou de sécurité
059.12.17,2	Joint métalloplastique pour ø 12
059.14.19.2,5	Joint métalloplastique pour ø 14
062.RS 6	Collier d'épaulement.

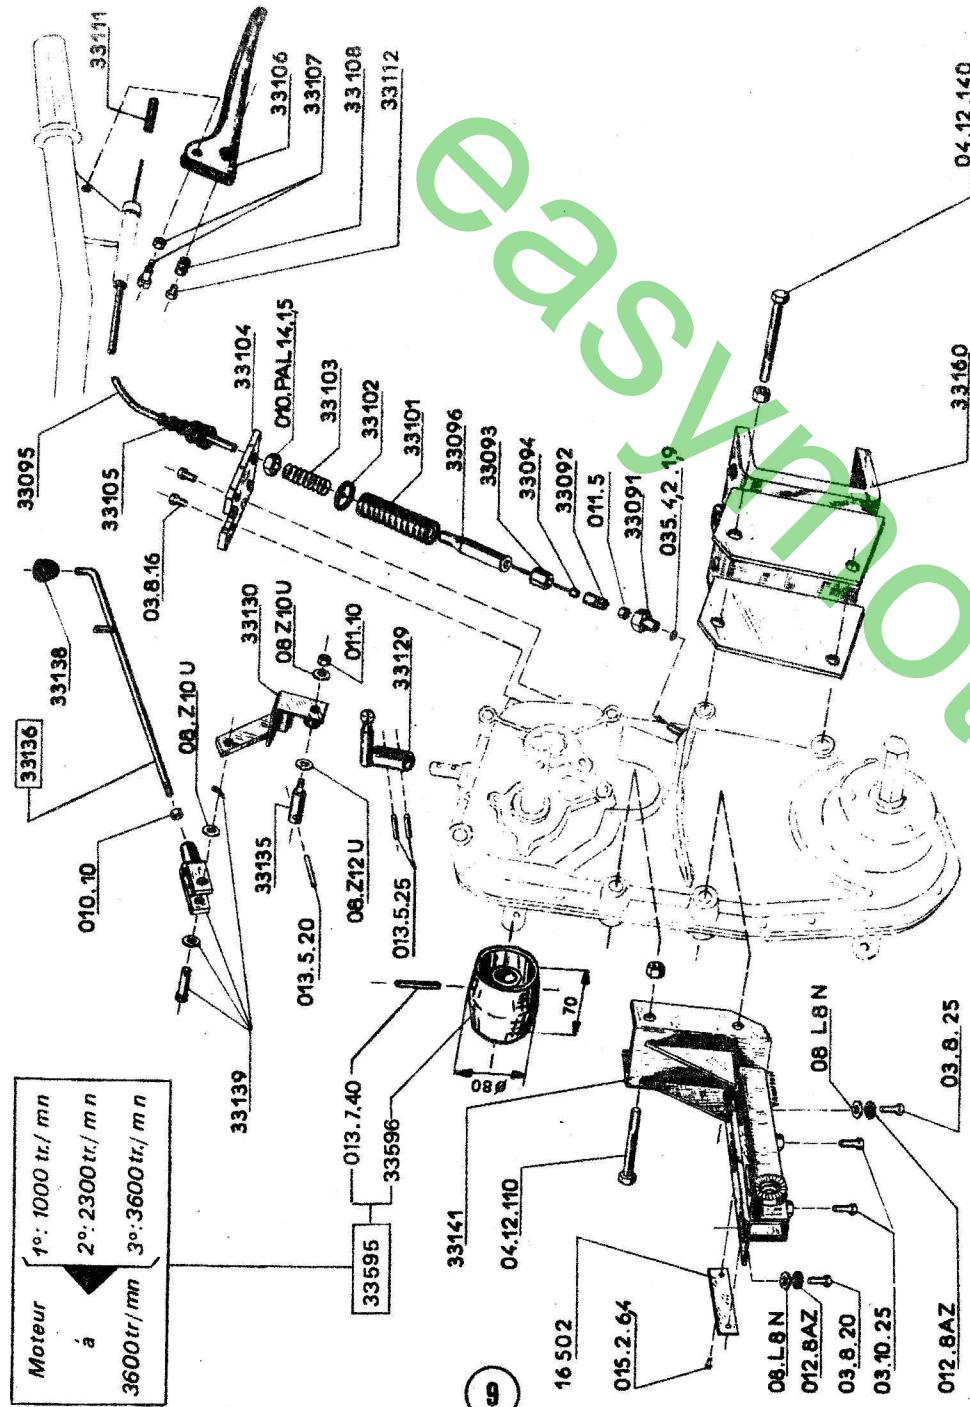


4447


Moteur $1^{\circ}: 1000 \text{ tr./mn}$
 $2^{\circ}: 2300 \text{ tr./mn}$
 $3^{\circ}: 3600 \text{ tr./mn}$

9

16.502	Plaque adresse
33.091	Guide porte-joint tringle de timonerie
33.092	Tête de timonerie raccord mâle
33.093	Tête de timonerie raccord femelle
33.094	Câble de déclabotage
33.095	Gaine de déclabotage
33.096	Ensemble compensateur
33.101	Protecteur de tête de timonerie
33.102	Centreur de protecteur
33.103	Ressort d'appui du protecteur
33.104	Support de compensateur
33.105	Soufflet de protection
33.106	Manette de déclabotage
33.107	Axe de manette de déclabotage
33.108	Goupille tête de timonerie
33.111	Protecteur câble de déclabotage
33.112	Vis de fixation du câble
33.129	Levier de sortie de boite
33.130	Relais de commande de boite
33.135	Axe du relais
33.136	Levier de sélection de vitesses complet
33.138	Boule de levier de sélection
33.139	Chape de levier de sélection
33.141	Selle moteur assemblée
33.160	Chape d'attelage assemblée
33.595	Poulie motrice avec goupille
33.596	Poulie motrice nue
03.8.16	Vis HM 8 x 16
03.8.20	Vis HM 8 x 20
03.8.25	Vis HM 8 x 25
03.10.25	Vis HM 10 x 25
04.12.110	Boulon HM 12 x 110
04.12.140	Boulon HM 12 x 140
08.L8N	Rondelle plate de 8
08.Z.10U	Rondelle plate de 10
08.Z.12U	Rondelle plate de 12
010.10	Ecrou HM 10
010.PAL 14.1.5	Ecrou PAL 14 x 1,5
011.5	Ecrou HM 5
011.10	Ecrou HM 10
012.8.AZ	Rondelle éventail de 8
013.5.20	Goupille élastique de 5 x 20
013.5.25	Goupille élastique de 5 x 25
013.7.40	Goupille élastique de 7 x 40
015.2.6,4	Fausse-vis Parker
035.4,2.1,9	Joint torique

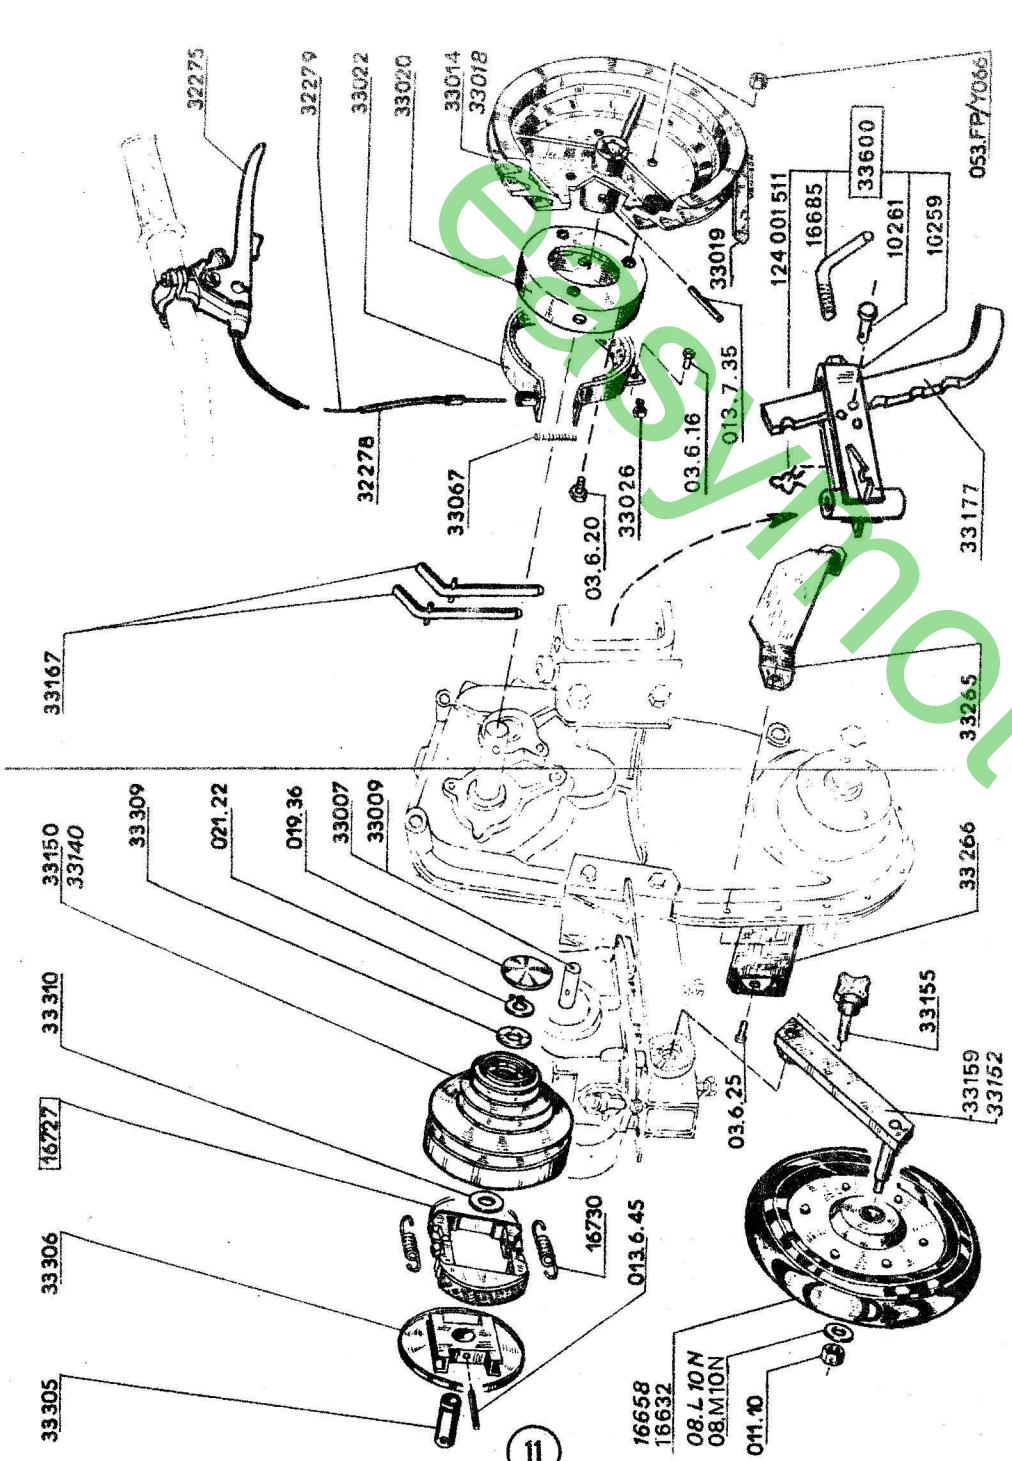


10261	Support d'éperon
16632	Butée mobile du support d'éperon
16658	Roue de transport (alésage ø 14)
16685	Roue de transport (alésage ø 20)
16727	Clé de blocage d'éperon
16730	Embrayage complet avec ressort
32275	Ressort d'embrayage
32278	Levier de frein
32279	Gaine avec embout
33007	Câble avec goupille
33009	Moteur W.217 nu sortie ø 19,05
33014	Moteur W.217 avec embrayage
33018	Poulie récept.3 gorges ø ext.petite gorge 127 (S9B)
33019	Poulie récep.3gorges øext.petite gorge 136 (S9)
33021	Courroie 10 x 8 x 950
33022	Tambour de frein
33026	Sangle de frein assemblée
33067	Serre-câble
33140	Ressort
33150	Tambour d'embr.ø ext.grande gorge 120 (S9)
33152	Tambour d'embr.øext.grande gorge 127 (S9B)
33155	Bras porte roue (pour roue alésage ø 20)
33159	Ecrou croisillon assemblé
33167	Bras porte-roue (pour roue alésage ø 14)
33177	Cheville d'attelage complète
33265	Eperon
33266	Protecteur de carter gauche
33305	Protecteur de carter droit
33306	Fourreau sur arbre ø 19,05
33309	Moyeu d'embrayage assemblé
33310	Rondelle butée
33600	Rondelle d'épaisseur
03.6.16	Support d'éperon et de buttoir complet
03.6.20	Vis HM 6 x 16
03.6.25	Vis HM 6 x 20
08.L.10.N	Vis HM 6 x 25
08.M.10.N	Rondelle plate de 10 (pour roue alésage ø 20)
011.10	Rondelle plate de 10 (pour roue alésage ø 14)
013.6.45	Ecrou HM 10
013.7.35	Goupille élastique 6 x 45
019.36	Goupille élastique 7 x 35
021.22	Bouchon expansible ø 36
053.FP/Y066	Jonc extérieur ø 22
124001511	Ecrou de sécurité
	Goupille cavalier

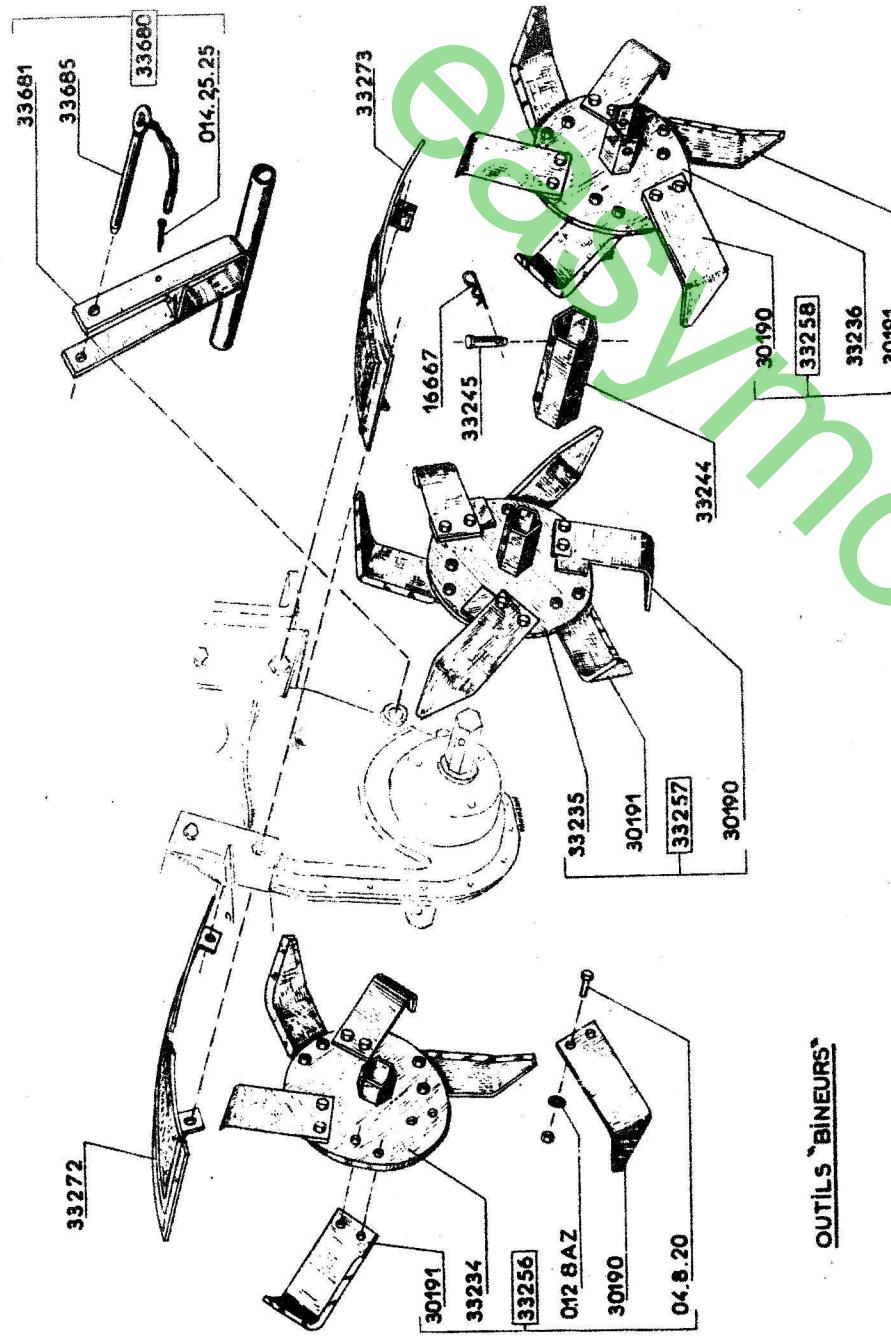

OUTILS "BINEURS"


16.667	Goupille bêta
30.190	Outil bineur droit
30.191	Outil bineur gauche
33.234	Moyeu de couronne droite
33.235	Moyeu de couronne gauche
33.236	Moyeu de couronne simple
33.244	Entretoise de couronne
33.245	Cheville de fixation de couronne
33.256	Couronne bineur droite
33.257	Couronne bineur gauche
33.258	Couronne bineur simple
33.272	Capot d'outils droit
33.273	Capot d'outils gauche
33.680	Béquille avec tourillon
33.681	Béquille
33.685	Tourillon de béquille
04.8.20	Boulon HM 8 x 20
012.8 AZ	Rondelle éventail de 8
014.2.5.25	Goupille Vé 2,5 x 25.

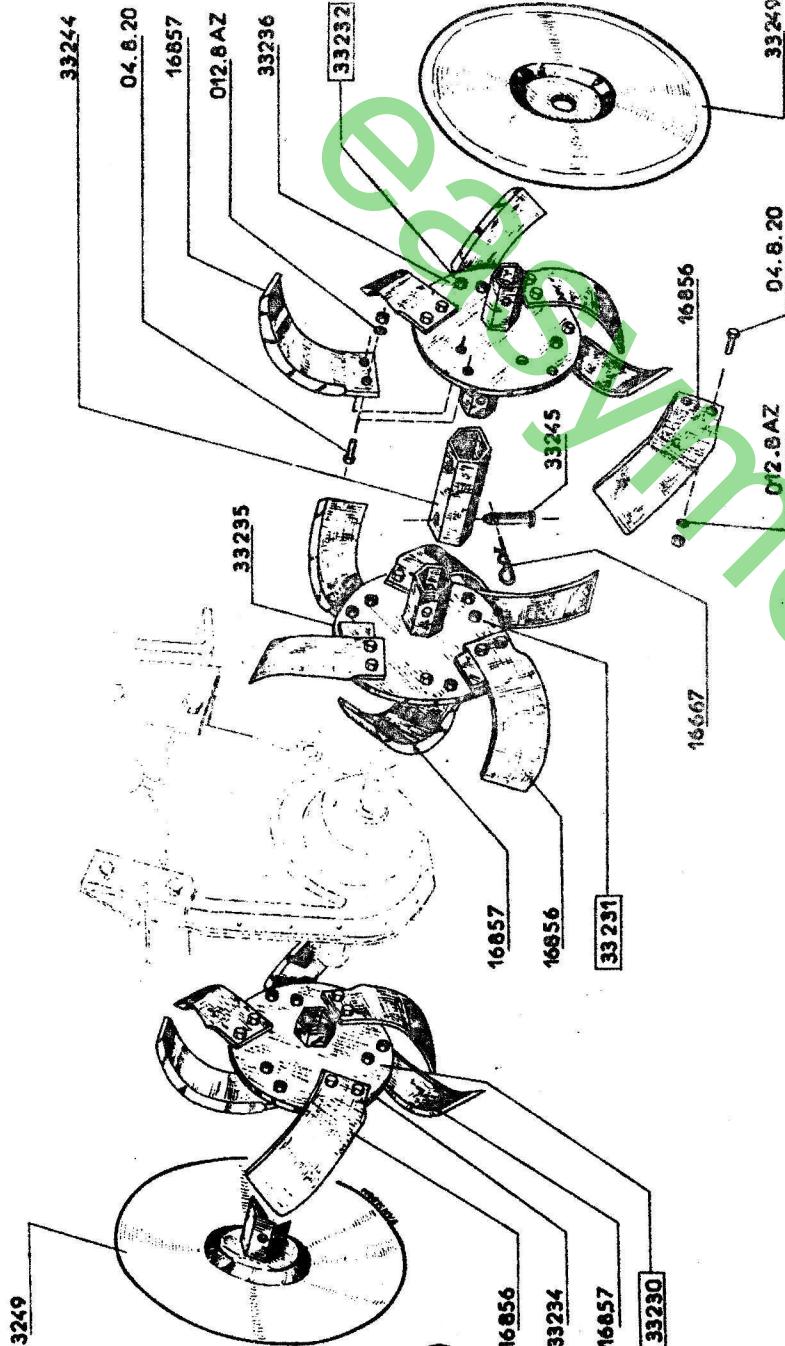

15

16.667	Goupille bêta
16.856	Outil bêche droit
16.857	Outil bêche gauche
33.230	Couronne bêche droite
33.231	Couronne bêche gauche
33.232	Couronne bêche simple
33.234	Moyeu de couronne droite
33.235	Moyeu de couronne gauche
33.236	Moyeu de couronne simple
33.244	Entretoise de couronne
33.245	Cheville de fixation de couronne
33.249	Disque protège-plante
04.8.20	Boulon HM 8 x 20
012.8 AZ	Rondelle éventail de 8

16

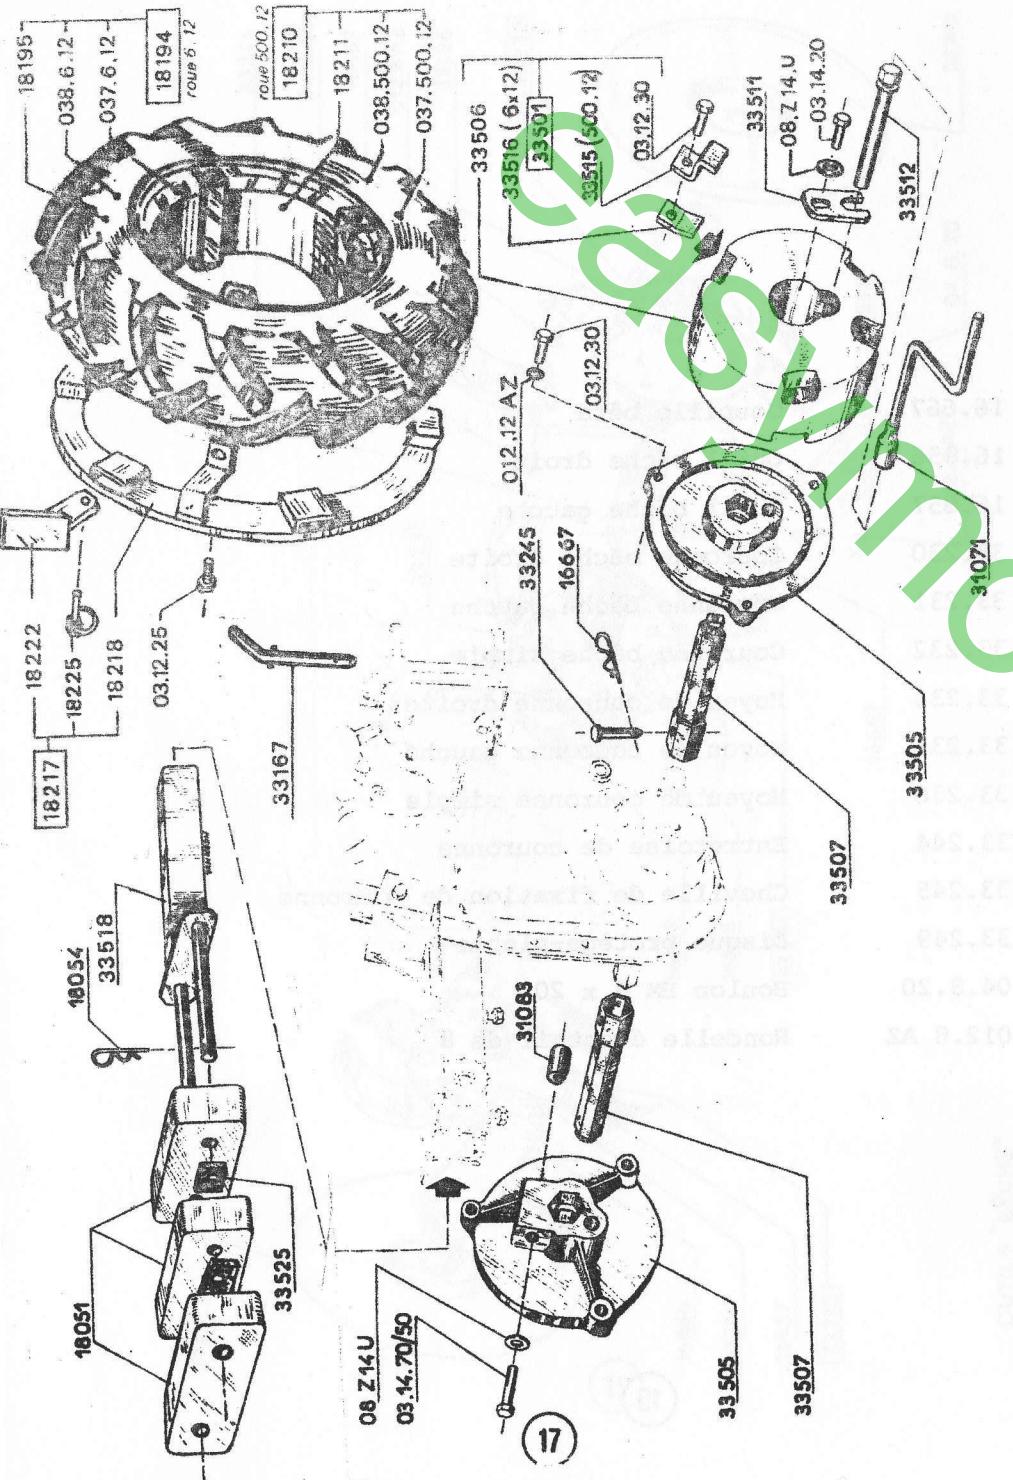

16.667	Goupille bêta
18.051	Massé d'alourdissement avant
18.054	Goupille bêta
18.194	Roue complète 6-12
18.195	Jante 6-12 assemblée
18.210	ROue complète 5.00-12
18.211	Jante 5.00-12 assemblée
18.217	OPTION cercle porte-crampons
18.218	Cercle porte-crampons
18.222	Crampon
18.225	Goupille clips
31.071	Manivelle de réglage de voie
31.083	Noix de blocage
33.167	Cheville d'attelage
33.245	Cheville de fixation
33.501	Jeu de masses de roue
33.505	Moyeu porte-roue coulissant
33.506	Massé de roue
33.507	Trompette assemblée
33.511	Butée de vis de réglage
33.512	Vis de réglage de voie
33.515	Patte de fixation masse de roue 500-12
33.516	Patte de fixation masse de roue 6-12
33.518	Support de masse avant
33.525	Rondelle amortisseur
03.12.25	Vis HM 12 x 25
03.12.30	Vis HM 12 x 30
03.14.20	Vis HM 14 x 20
03.14.70/50	Vis HM de 14 x 70
08.Z 14 U	Rondelle plate de 14
012.12.AZ	Rondelle éventail de 12
037.500.12	Enveloppe pneumatique 500-12
037.6.12	Enveloppe pneumatique 6-12
038.500-12	Chambre à air 500-12
038.6.12	Chambre à air 6-12

NOTA = LES NUMÉROS ET DESIGNATIONS EN ITALIQUE
CORRESPONDENT A DES PIÈCES N'ÉQUIPANT PLUS
LES MODÈLES ACTUELS

easymo⁺
culture

