



**CATALOGO
DE
PIEZAS
DE
RECAMBIO**

motocultor articulado

**tipo
8900.D y 9900**

890/1

AGRIA HISPANIA, S.A.

A MOREBIETA (Vizcaya)

Teléfonos: 73 04 50 - 54 - 58 - 62 - Telex 32448 - AGRIA-E

tractores antiguos



Con el fin de realizar un rápido despacho de sus piezas de recambio, les rogamos observen las siguientes indicaciones:

PEDIDOS

Dirección clara y completa del solicitante.

Indicación del número de la máquina y del motor.

Referencia del número de pieza, según la presente lista y cantidad que se precisa.

En caso de no poder determinar exactamente el número de referencia, envíenos una muestra con etiqueta (indicando remite y correspondencia existente).

Escriba legiblemente.

Rogamos separar los pedidos de repuestos del resto de la correspondencia y dirigirlos a la sección de repuestos.

En caso de pedir cilindros o pistones indíquese si se desea de medida normal o de qué sobremedida.

Nuestras delegaciones sostienen un amplio almacén de repuestos, por lo que es conveniente dirigirse primeramente a ellos.

SUMINISTROS, REPARACIONES, ENVÍOS, PRESUPUESTOS, EXPEDICIONES

Los suministros y reparaciones se realizan contra pago al contado y sin descuento alguno.


Las expediciones contra reembolso.

Para reparaciones de importancia, realizamos presupuesto sobre pedido. El examen previo y los costos de presupuesto son cargados en cuenta cuando la reparación no se realiza.

Todas las piezas y accesorios que nos envíen deberán venir acompañados de una nota exacta de envío, indicando además la correspondencia sobre el mismo. Sin estas indicaciones no respondemos sobre la cantidad recibida y sobre un despacho rápido.

GARANTIA

Deben atenderse a nuestras condiciones generales de garantía. Les rogamos efectúen todas las reparaciones observando exactamente las prescripciones de montaje, con sus tolerancias indicadas, utilizando siempre piezas de repuesto de origen.

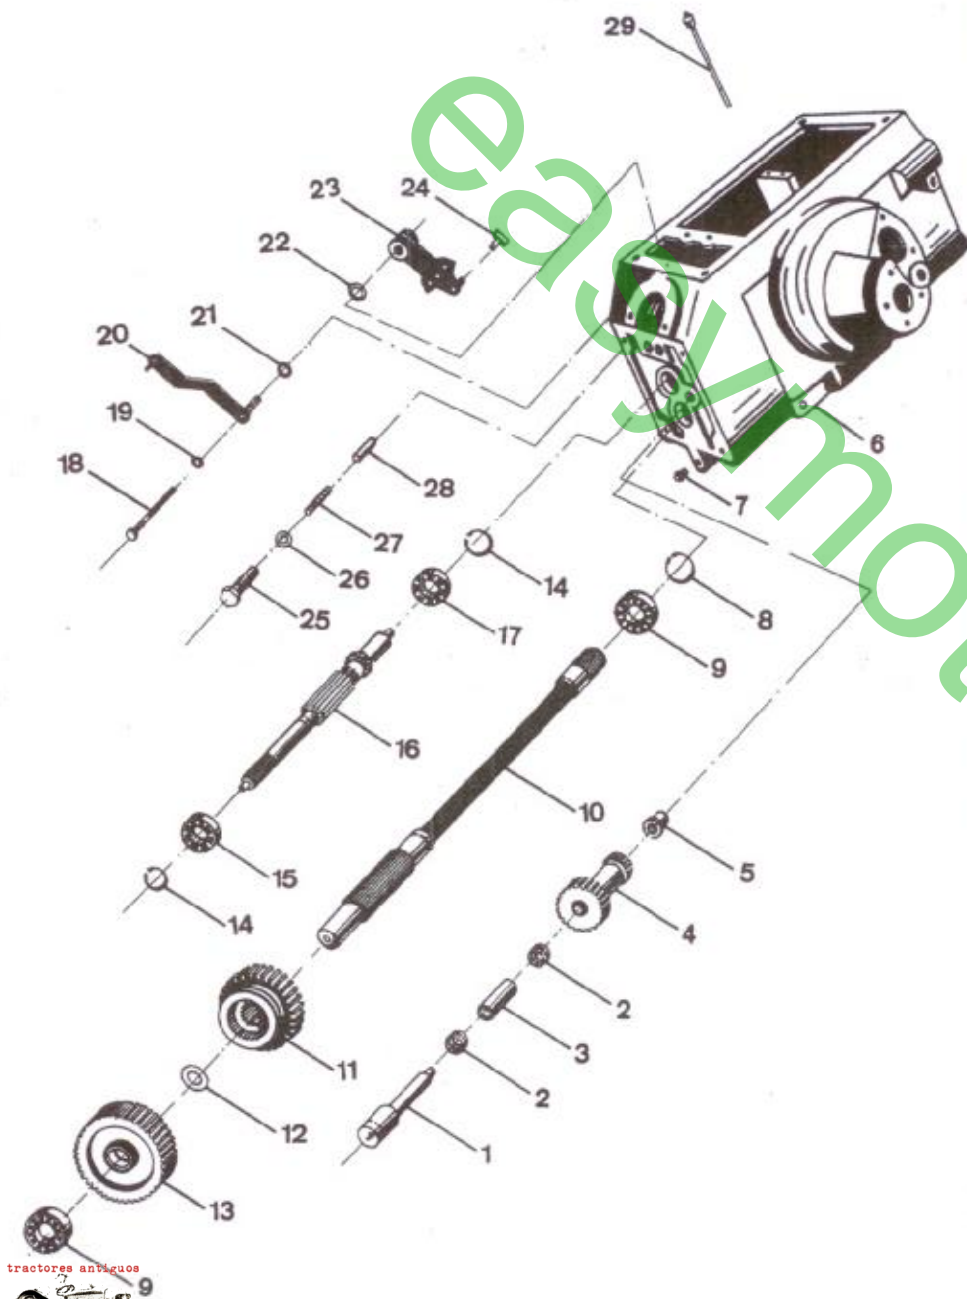


tractores antiguos



Dibujo n.º 891

CORTAS - LARGAS - MARCHA ATRAS

1	Eje inversor	799361	1	
2	Rodamiento de agujas 24x30x17	787950	2	
3	Tubo de distancia	799530	1	
4	Piñón inversor	799370	1	
5	Casquillo tope	041543	1	
6	Cárter delantero	769491	1	
7	Tapón de purga 3/8"	021210	1	
8	Arandela seeger 30 a x 1,5 D/471	013380	1	
9	Rodamiento 6306	025840	2	
10	Eje principal	799392	1	
11	Desplazable completo	799121	1	
12	Arandela de distancia 45x30x2	165990	1	
13	Rueda loca completa	799161	1	
14	Arandela seeger 25 a x 1,2 D/471	013340	2	
15	Rodamiento 6305 NR	025830	1	
16	Eje primario (Motor LDA-672)	799401	1	Modelo 9900
—	Eje primario (Motor LDA-820)	790341	1	Modelo 8900-D
17	Rodamiento 6305	025820	1	
18	Tornillo exag. M8x115 D/931	797660	1	
19	Arandela de aluminio 8,2x13,4x1,5	009370	1	
20	Palanca exterior L-R-A	790541	1	
21	Anillo tórico 16x20x2	797540	1	
22	Arandela alabeada B-20 D/137	011970	1	
23	Palanca interior L-R-A	799410	1	
24	Pitón de cambio	042172	1	
25	Tornillo regulador de posición	793400	1	
26	Arandela plana 21x40x1	008380	1	
27	Muelle posicionador	037222	1	
28	Pitón de posiciones	037211	1	
29	Varilla nivel	021650	1	

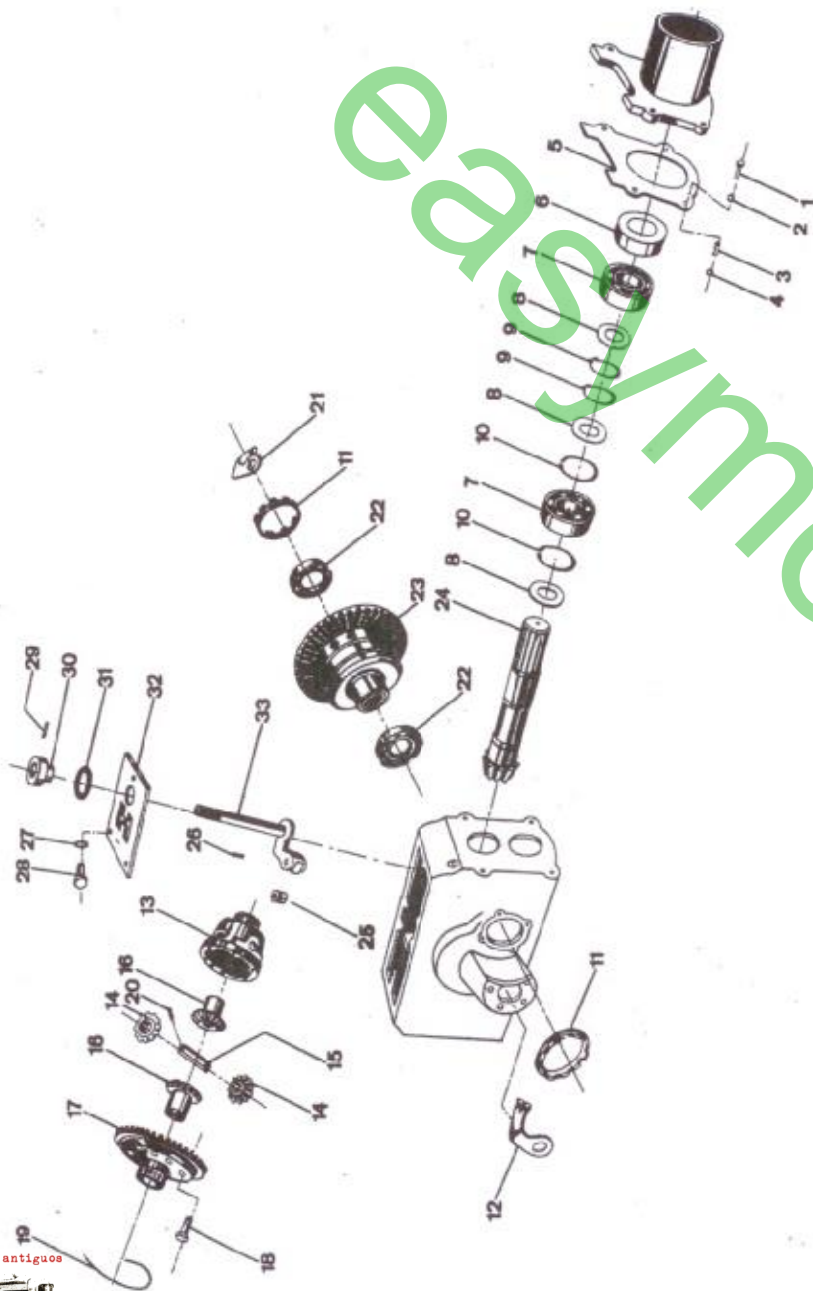


Dibujo n.º 892

DIFERENCIAL DELANTERO

1	Tornillo allen M16×50 DIN 912	125780	4	
2	Arandela grower 16 DIN 7980	012850	4	
3	Pitón guía	016310	2	
4	Anillo elástico de 12	014250	2	
5	Junta	792900	1	
6	Retén B30×62×12	791580	2	
7	Rodamiento 6306	025840	3	
8	Arandela de dist. 31×41,5×0,2×0,4×0,6	010750	x	
9	Arandela seeger 30a×1,5	013380	3	
10	Arandela seeger 72l×2,5	013950	2	
11	Tuerca reglaje	041711	2	
12	Chapa de seguridad derecha	203151	1	
13	Cárter diferencial	769550	1	
14	Satélite	247402	2	
15	Eje diferencial	256081	1	
16	Planetario	247412	2	
17	Corona Z43	769540	1	
18	Tornillo exagonal M8×25	001900	6	
19	Alambre de seguridad 1×3,8		1	
20	Pasador cilíndrico 5×32	015570	1	
21	Chapa de seguridad izquierda	041781	1	
22	Rodamiento 6009	025580	2	
23	Conjunto de diferencial	799591	1	
24	Piñón cónico delantero	783670	1	
25	Roldana diferencial	042202	1	
26	Pasador cilíndrico 6×30	018250	1	
27	Arandela grower A10 DIN 128	012970	3	
28	Tornillo exagonal M10×20 DIN 933	001130	3	
29	Pasador elástico 4×32	016080	1	
30	Casquillo fijación	042210	1	
31	Arandela de dist. 17×27,5×0,2-0,4	010780		
32	Placa bloqueo completa	795121	1	
33	Eje conexión diferencial delant.	791620	1	
34	Cuerpo de giro	790461	1	

tractores antiguos



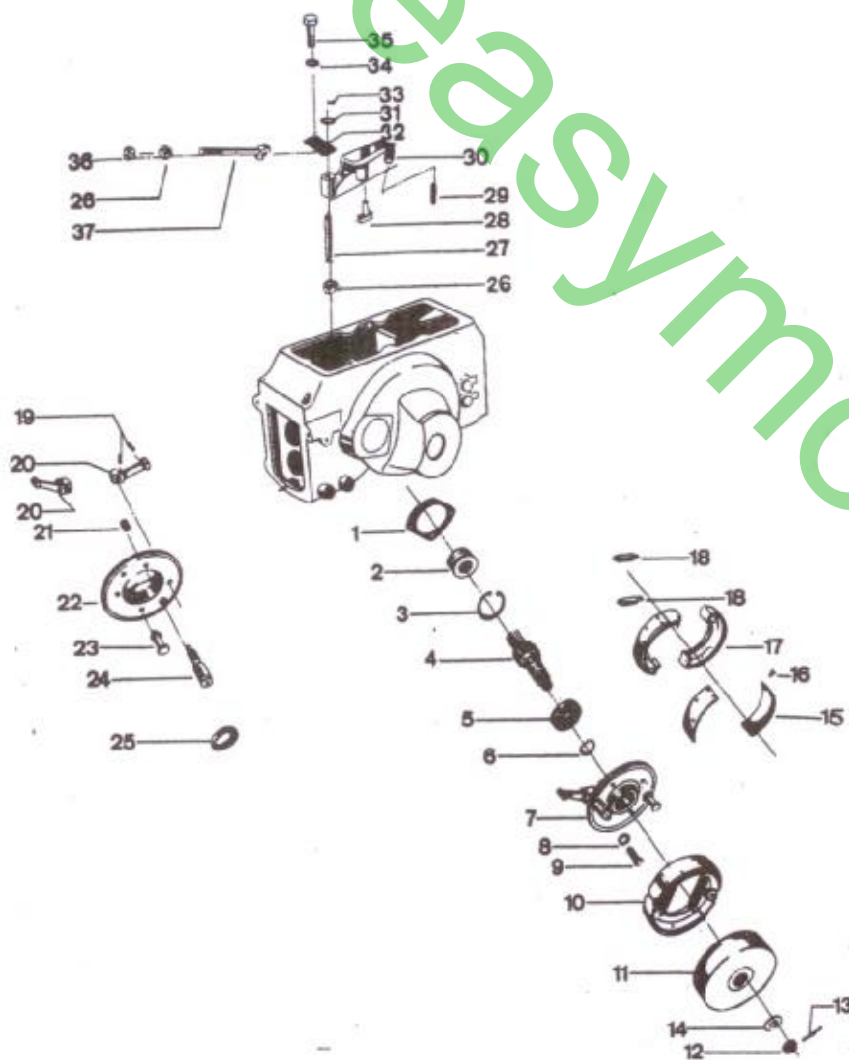

Dibujo n.º 893

FRENOS Y BLOQUEO RUEDAS

1	Junta de freno	042041	4	
2	Manguito	256095	2	
3	Arandela seeger 62i x 2	013900	4	
4	Eje de freno	256623	4	
5	Rodamiento 6206	025710	4	
6	Arandela seeger 30a x 2	253080	4	
7	Plato de freno completo	796970	4	
8	Arandela grower A-10	012970	16	
9	Tornillo exag. M-10 x 25 DIN 933	001030	16	
10	Zapatras de freno completa	042100	8	
11	Tambor de freno	256633	4	
12	Tuerca almenada M-18 x 1,5	006540	4	
13	Pasador de horquilla 4 x 40	014610	4	
14	Arandela plana de 19	007880	4	
15	Ferodo de freno	043451	8	
16	Remache hueco C-4 x 10	017830	56	
17	Zapatras de freno	214901	8	
18	Resorte de zapata	041991	8	
19	Pasador elástico 5 x 24	015980	4	
20	Palanca de freno	793720	4	
21	Casquillo guía	795250	4	
22	Plato de freno	041981	4	
23	Espiga	042022	4	
24	Excéntrica de freno	795210	4	
25	Retén B-30 x 42 x 7	019820	4	
26	Tuerca exagonal M-12 DIN 934	005980	2	
27	Eje palanca diferencial	042222	2	
28	Guía de conexión	042172	2	
29	Resorte conexión diferencial	042271	1	
30	Horquilla diferencial	042191	2	
31	Arandela plana 13 DIN 125	007850	4	
32	Chapa refuerzo	788310	2	
33	Pasador horquilla 3 x 30	014520	2	
34	Arandela grower A-12	012980	2	
35	Tornillo exag. M-12 x 40 DIN 933	786270	2	
36	Contratuerca de M-12	006300	2	
37	Tornillo con ojal	005280	2	


tractores antiguos




Dibujo n.º 894

PALIER

1	Tornillo allen M-12 x 25 D/912	790160	8	
2	Tornillo allen M-12 x 40 D/912	002270	8	
3	Arandela grower A-12 DIN 7980	012830	16	
4	Palier completo	042130	4	
5	Engranaje principal	041691	4	
6	Rodamiento agujas RNA 20005	026090	4	
7	Arandela seeger 47i x 1,75	013820	4	
8	Junta de palier	042081	4	
9	Arandela seeger 45a x 1,75	013450	4	
10	Tambor de palier	256611	4	
11	Casquillo de distancia	042071	4	
12	Rodamiento 6009	025580	4	
13	Arandela seeger 75i x 2,5	013950	4	
14	Retén B-50 x 75 x 12	019020	4	
15	Palier	261333	4	
16	Tapón de cierre	786580	4	
17	Espárrago M-16 x 1,5	264790	20	

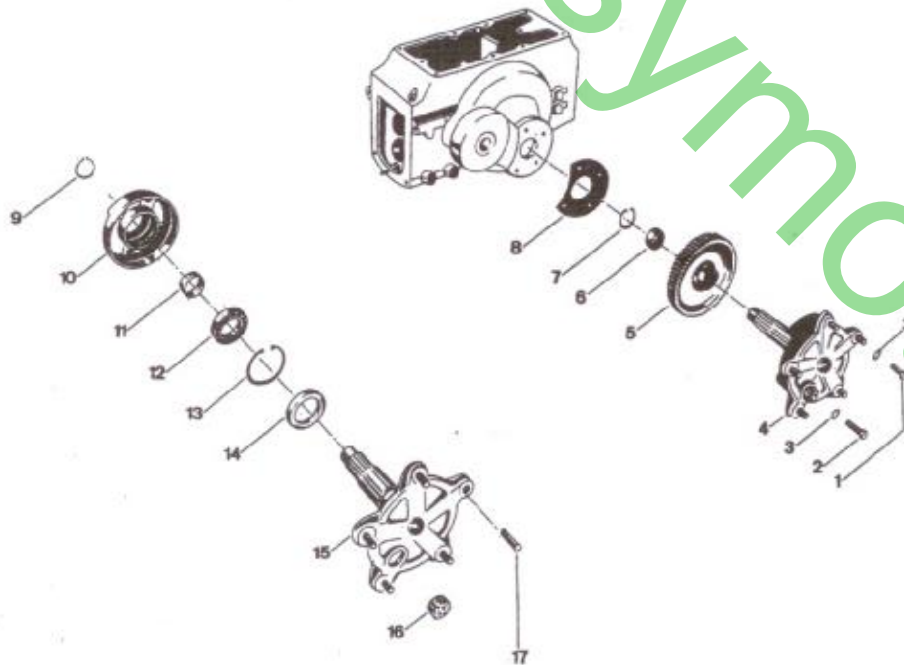

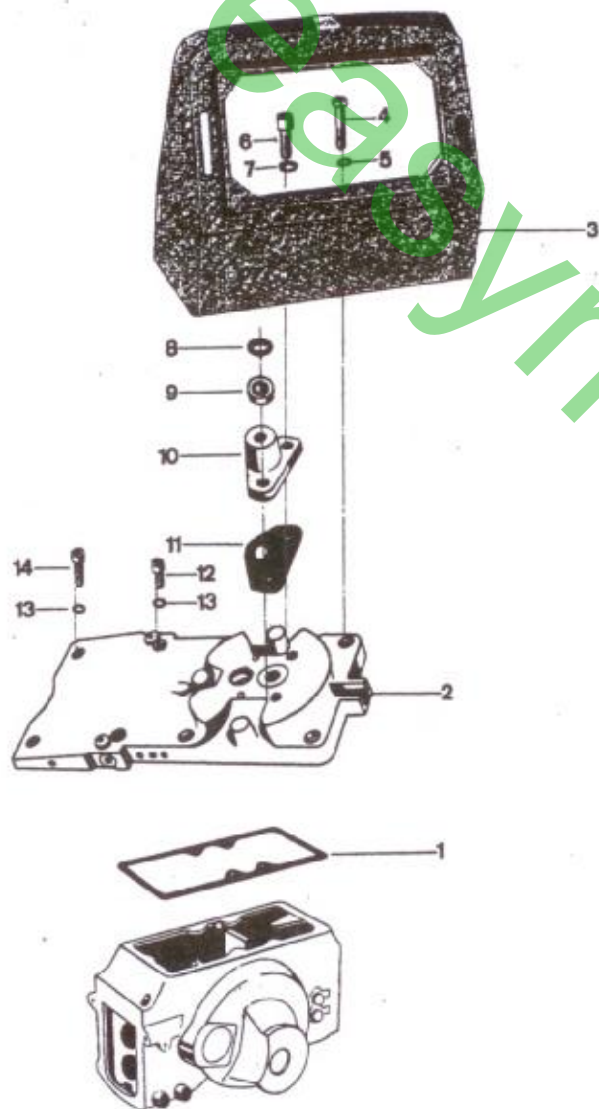

Dibujo n.º 895


TAPA DELANTERA

1	Junta tapa superior	041412	2	
2	Tapa cárter delantero	791861	1	
3	Salpicadero	791523	1	
4	Tornillo exag. M-12 x 60 DIN 931	000420	2	
5	Arandela grower A-12 DIN 128	012980	2	
6	Tornillo allen M-14 x 40 DIN 912	002290	2	
7	Arandela grower A-14 DIN 7980	012840	2	
8	Retén B-16 x 22 x 3	787180	1	
9	Casquillo guía	148400	1	
10	Casquillo de giro	791641	1	
11	Junta	792890	1	
12	Tornillo allen M-12 x 25 D/912	790160	4	
13	Arandela grower A-12 D/7980	012830	6	
14	Tornillo allen M-12 x 40 D/912	002270	2	

tractores antiguos




<http://tractor.wikiapex.com>

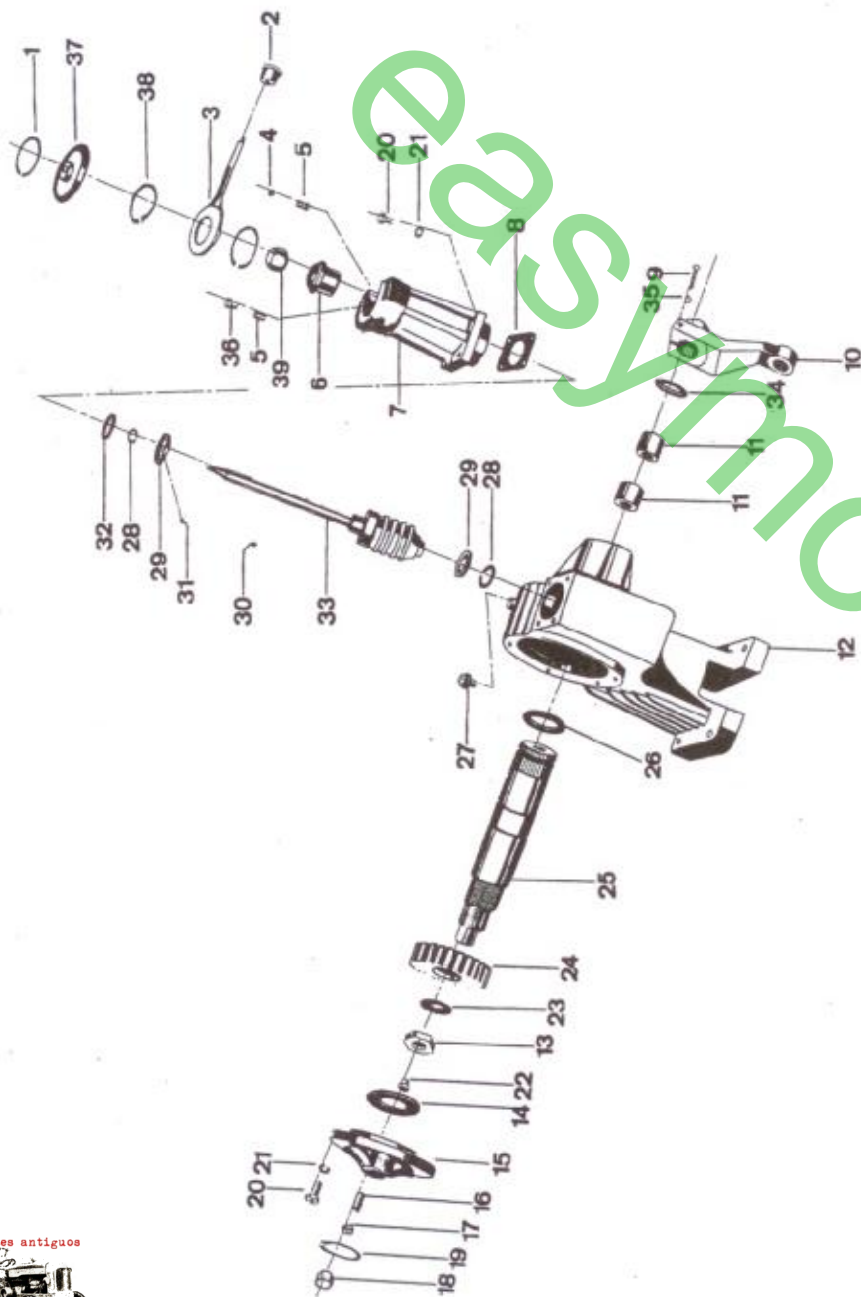

Dibujo n.º 896


DIRECCION

1	Aran. seeger 22a x 1,5	013320	2	
2	Bola de mando	778230	1	
3	Palanca de acelerador	777990	1	
4	Bola de 6 D/5401	018590	1	
5	Resorte	778140	3	
6	Goma guía c. este.	778010	1	
7	Soporte guía	777982	1	
8	Junta	778210	1	
9	T. exag. M-10 x 60 D/931	000240	1	
10	Biela de dirección	799730	1	
11	Casquillo guía	778022	2	
12	Caja de dirección	777916	1	
13	Tuerca exag. M-28 D/934	006240	1	
14	Junta	778170	1	
15	Tapa	778041	1	
16	Torn. tensor M-12 D/551	778160	1	
17	Tuerca exagonal M-12 D/934	005980	1	
18	Contratuerca DE-12 x 1,75 D/934	006300	1	
19	Abrazadera	043340	1	
20	Tuerca exagonal M-8 x 30 D/933	000190	10	
21	Arandela grower A-8 D/128	012960	10	
22	Pitón con cabeza	778180	1	
23	Arandela plana de 22 D/125	778150	1	
24	Corona	778191	1	
25	Eje corona	778120	1	
26	Aran. dis. 40 x 51,5 x 0,2-0,4-1-2	011180	x	
27	Tapón de purga 3/8"	021210	1	
28	Arandela elastica 2,5 D/9045	786080	2	
29	Pista de bolas	784990	2	
30	Chaveta 7 x 5	786140	1	
31	Bola de 8 D/5401	018550	26	
32	Aran. dist. 35 x 46,5 x 0,2-0,4-1	778410	x	
33	Eje sin fin	778111	1	
34	Retén 35 x 47 x 7 D/3760	019860	1	
35	Arandela grower D/128 A-10	012970	1	
36	Patín de plástico	778200	2	
37	Tapa leva	778000	1	
38	Arandela seeger 62i x 2 D/472	013900	1	
39	Esfera	785010	1	

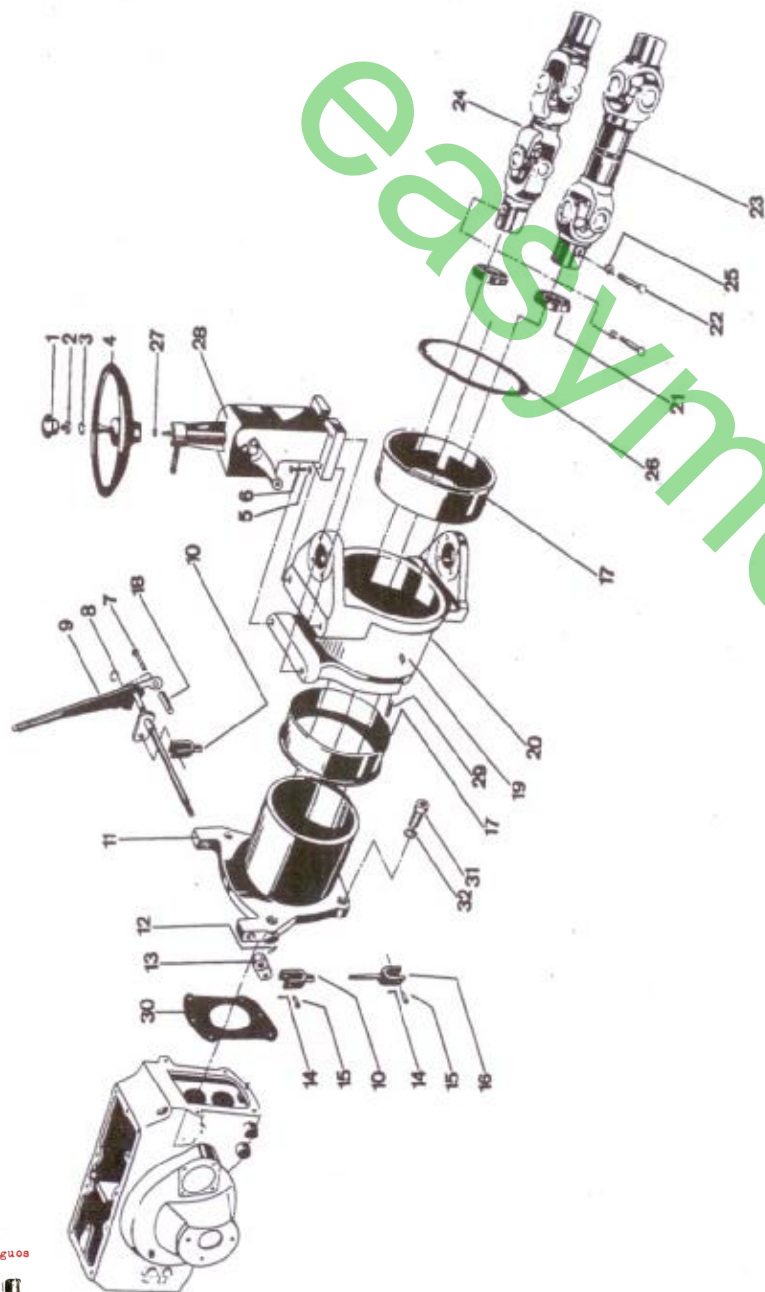

Dibujo n.º 897 CUERPO ARTICULACION DELANTERO


1	Tapa volante	784890	1	
2	Tuerca exagonal M-16 D/934	006000	1	
3	Arandela grower A-16 D/128	013000	1	
4	Volante	773990	1	
5	Arandela grower A-14 D/128	012990	4	
6	Espárrago M-17 x 40	753370	1	
—	Tuerca exag. M-14 D/934	005990	4	
7	T. exag. M-8 x 90 D/931	246130	1	
8	Arandela grower A-8 D/128	012960	1	
9	Palanca freno-mano completa	793610	1	
10	Horquilla de freno completa	793820	2	
11	Cuerpo de giro	790461	1	
12	Pasador elástico 5 x 24	015980	1	
13	Brazo estriado F. M. comp.	793670	1	
14	Pasador horquilla 3 x 30 D/94	014520	4	
15	Pasador cilíndrico con cabezal	796170	4	
16	Tirante de freno mano	793851	2	
17	Casquillo de giro	795300	2	
18	Casquillo distan. F. M.	793640	1	
19	Engras. acod. M-6	784920	2	
20	Cuerpo articulado delantero	790432	1	
21	Retén B-30 x 62 x 12	791580	2	
22	Tornillo exagonal M-8 x 55 D/931	135380	2	
23	Cardan inferior	792751	1	
24	Cardan superior	792741	1	
25	Tuerca auto. M-8 D/985	006650	2	
26	Arandela seeger 180a x 4	791630	1	
27	Anillo seeger 22a x 1,2 DIN 471	013320	1	
28	Dirección completa	778220	1	
29	Pasador elástico 5 x 16 D/1481	016180	2	
—	Rótula	799580	1	
—	Engrasador M-6	263900	2	
—	Tuerca almenada M-12	006500	2	
30	Junta de cuerpo de giro	792900	1	
31	Tornillo allen M-16 x 50 DIN 912	125780	4	
32	Arandela grower A-16 D/7980	012850	4	

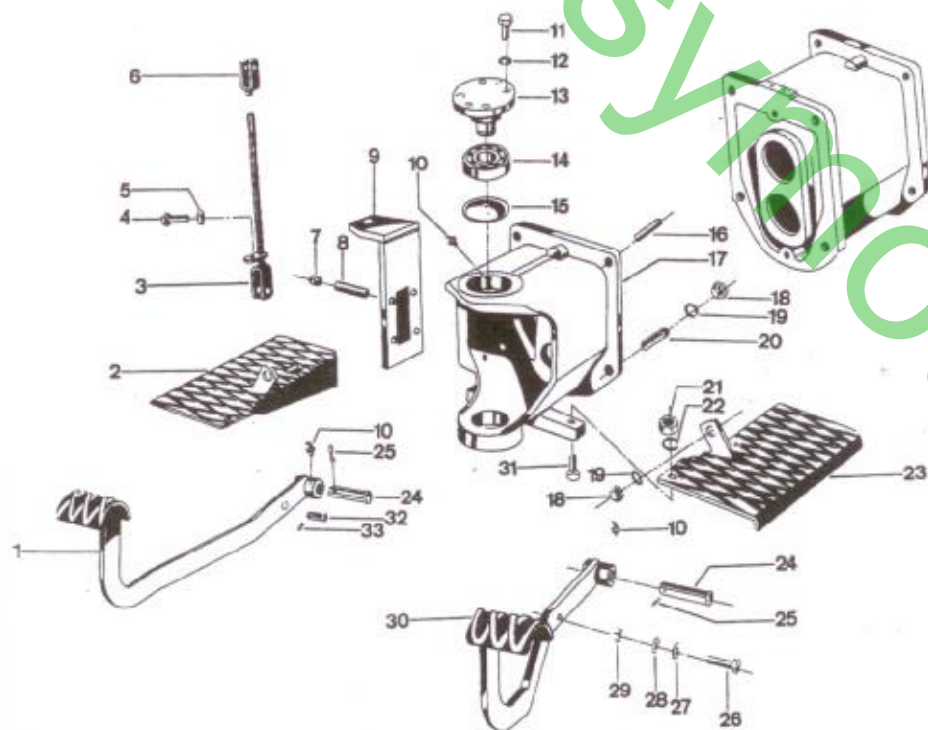

Dibujo n.º 898

REPOSAPIES Y PEDALES


1	Pedal de freno	793801	1	
2	Reposapiés derecho	793902	1	
3	Tirante delantero freno pedal	793761	1	
4	Tornillo exag. M-10x50 con pivote	760620	1	
5	Tuerca exagonal M-10 D/934	005970	1	
6	Horquilla de freno	793821	1	
7	Tuerca autoblocante M-12	006670	4	
8	Espárrago M-12 x 30	004510	4	
9	Soporte rótula completo	792772	1	Hasta máq. n.º
—	Soporte de rótula completo	799560	1	Desde máq. n.º
10	Engrasador acodado M-6	784920	4	
11	Tornillo exag. M-10 x 30 D/933	001270	8	
12	Arandela grower A-10 DIN 128	012970	8	
13	Eje de giro	790501	2	
14	Rodamiento 6305 RS	164400	2	
15	Tapa engrasadora	790530	2	
16	Espárrago M-16 x 1,5 x 68	796980	2	
17	Cuerpo de articulación trasero	790652	1	Hasta máq. n.º
—	Cuerpo de articulación trasero	799554	1	Desde máq. n.º
18	Tuerca exag. 16 x 1,5 D/934	006120	8	
19	Arandela grower A-16 D/7980	012850	8	
20	Espárrago M-16 x 1,5 x 95	799820	2	
21	Tuerca exag. M-12 DIN 934	005980	2	
22	Arandela grower A-12 D/128	012980	2	
23	Reposapiés izquierdo	793892	1	
24	Pasador cilíndr. con cabeza 16x72	793350	2	
25	Pasador horquilla 4 x 40 DIN 94	014610	2	
26	Tornillo prisionero	794081	1	Hasta máq. n.º
—	Tornillo exag. M-12x1,5x24	127910	1	Desde máq. n.º
27	Arandela prisionera	784120	1	Hasta máq. n.º
28	Arandela plana 10,5 D/125	007840	1	Hasta máq. n.º
29	Tuerca exag. M-10 x 1 D/936	006360	1	Hasta máq. n.º
30	Pedal de embrague	793844	1	
31	Tornillo exag. M-12 x 40 D/933	001000	2	
32	Pasador cilíndrico 10 x 30	796170	2	
33	Pasador horquilla 3 x 30 D/94	014520	2	

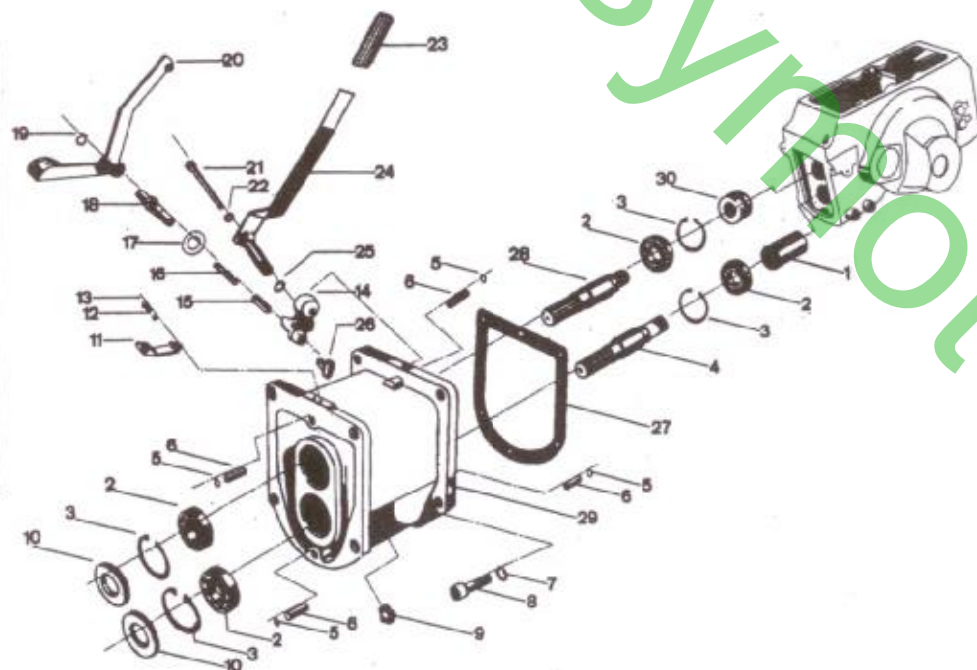

Dibujo n.º 899

CARTER DE ARTICULACION


1	Casquillo intermedio	790720	1	
2	Rodamiento 6206	025710	4	
3	Arandela seeger 62i x 2	013900	4	
4	Eje intermedio inferior	790700	1	
5	Arandela elástica de 12	014250	4	
6	Pitón guía de 12	016310	4	
7	Arandela grower A-14 D/7980	012840	4	
8	Tornillo allen M-14 x 50 D/912	219430	4	
9	Tapón de purga 3/8"	021210	1	
10	Retén B-30 x 62 x 7	202780	2	
11	Chapa de amarre H exterior	797350	1	
12	Arandela grower A-8 D/128	012960	2	
13	Tornillo exagonal M-8 x 20 D/933	001090	2	
14	Palanca de posicionamiento	148225	1	
15	Pitón posicionador	037211	1	
16	Muelle posicionador	037222	1	
17	Arandela plana 21 x 40 x 1	008380	1	
18	Tornillo eje regulador posiciones	791690	1	Hasta máq. n.º
—	Eje soporte pedal bloqueo	754300	1	Desde máq. n.º
19	Arandela seeger de 16a x 1	013260	1	
20	Pedal bloqueo trasero completo	792080	1	Hasta máq. n.º
—	Pedal bloqueo trasero completo	754270	1	Desde máq. n.º
21	Tornillo exag. M-10 x 120 D/931	775100	1	
22	Arandela de aluminio 10,2x16,4x1,5	009370	1	
23	Empuñadura	791660	1	
24	Palanca conexión tracción delant.	791830	1	
25	Anillo tórico 16 x 20 x 2	797540	1	
26	Guía de conexión	042172	1	
27	Junta	792910	1	
28	Eje intermedio superior	790690	1	
29	Cárter de articulación trasera	796531	1	
30	Manguito conexión	776260	1	
31	Eje soporte pedal bloqueo	754300	1	Desde máq. n.º

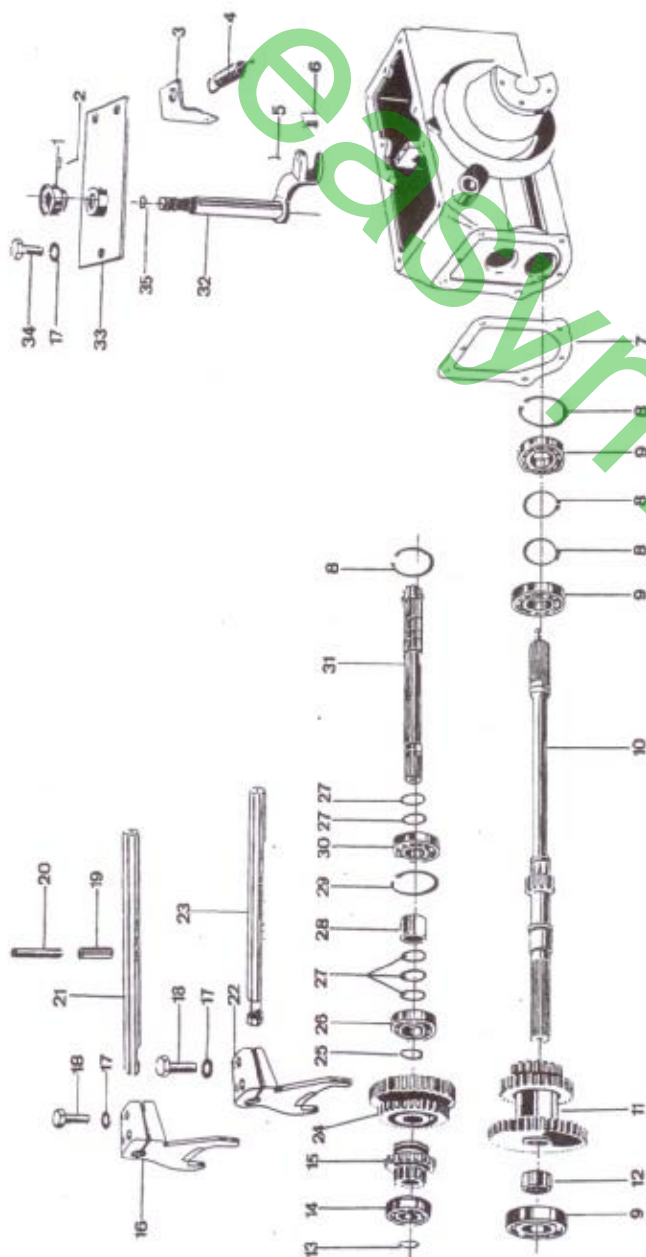

Dibujo n.º 900

CAJA DE CAMBIOS

1	Casquillo fijación	042212	1	
2	Pasador elástico 4 x 32	016080	1	
3	Chapa soporte muelle	214621	1	
4	Muelle bloqueo diferencial	042271	1	
5	Pasador cilíndrico 6 x 30	018250	1	
6	Roldana diferencial	042202	1	
7	Junta del cuerpo de artic. trasero	792910	1	
8	Arandela seeger 72i x 2,5	013950	4	
9	Rodamiento 6207	025730	3	
10	Eje intermedio de fresa	799300	1	
11	Tren fijo	790710	1	
12	Casquillo estriado	794560	1	
13	Arandela seeger 25a x 1,2	013340	1	
14	Rodamiento 6305 NR	025830	1	
15	Piñón III-IV desplazable	790860	1	
16	Horquilla de conexión I-II	042142	1	
17	Arandela grower A10 DIN 128	012970	7	
18	Tornillo exag. M10 x 30 DIN 933	001270	4	
19	Pasador cilíndrico	037211	1	
20	Muelle posicionador	037221	1	
21	Barra de cambio I-II	790930	1	
22	Horquilla de conexión III-IV	790950	1	
23	Barra de cambio III-IV	790920	1	
24	Piñón I-II desplazable	790860	1	
25	Arandela seeger 30a x 1,5	013360	1	
26	Rodamiento 6206	025710	1	
27	Arandela de distancia 31 x 41,5 x 0,2	010740	x	
	0,4	010750	x	
	1	753630	x	
28	Casquillo de distancia	799540	1	
29	Arandela seeger 72i x 2,5	799780	1	
30	Rodamiento 6306	025840	1	
31	Piñón cónico trasero	769480	1	
32	Eje bloqueo trasero completo	791940	1	
33	Placa bloqueo completa	795121	1	
34	Tornillo exag. M10 x 20 DIN 933	001130	3	
35	Arandela de distancia	018370	1	

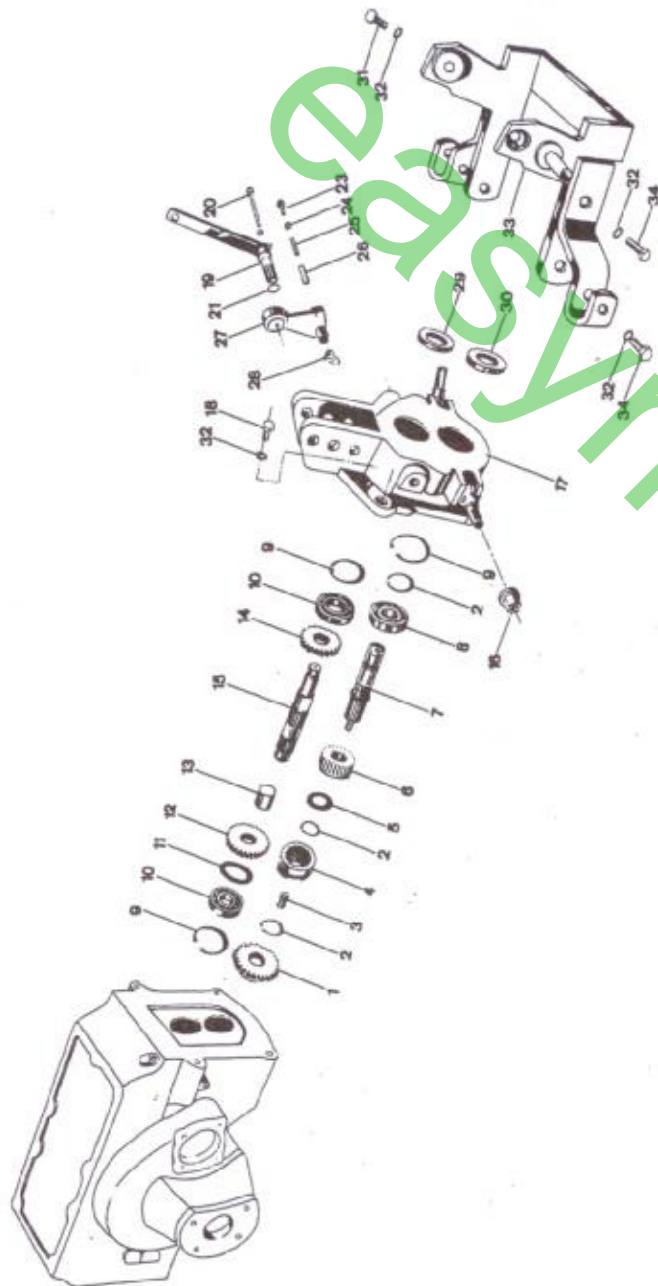


Dibujo n.º 901

CARTER POSTERIOR

1	Piñón tracción	799470	1	
2	Anillo seeger 35x1,5	013410	3	
3	Rodamiento de agujas 16x20x20	794950	1	
4	Arandela de distancia	799190	1	
5	Arandela plana	799210	1	
6	Desplazable de fresa compl.	799200	1	
7	Eje de salida fresa	799450	1	
8	Rodamiento 6207	025730	1	
9	Anillo seeger 72x2,5	013950	3	
10	Rodamiento 6306	025840	2	
11	Arandela de distancia	165990	x	
12	Rueda de tracción	783850	1	
13	Casquillo de distancia	799520	1	
14	Piñón de fresa	799490	1	
15	Eje de salida tracción	783370	1	
16	Tuerca exag. con s. M18x1,5 D/74361	006810	2	
17	Cárter posterior	799431	1	
18	Tornillo exagonal M16x40 DIN 933	186580	4	
19	Anillo tórico 16x20x2	797540	1	
20	Palanca ext. conex. fresa compl.	791530	1	
21	Tornillo exagonal M8x95 DIN 931	000600	1	
22	Arandela de alum. 8,2x13,4x1,5	009370	1	
23	Tornillo regulador posiciones	037231	1	
24	Arandela plana 21x40,5x1	008380	1	
25	Muelle posicionador	037220	1	
26	Pitón posicionador	037210	1	
27	Palanca int. conex. fresa compl.	799510	1	
28	Guía de conexión	042172	1	
29	Retén B30x72x12	783490	1	
30	Retén B35x72x10	783500	1	
31	Tornillo exagonal M16x35 DIN 933	001330	3	
32	Arandela grower A-16 DIN 128	013000	10	
33	Enganche completo	780572	1	Hasta máq. n.º
—	Enganche izquierdo completo	754320	1	Desde máq. n.º
—	Enganche derecho completo	754330	1	Desde máq. n.º
34	Tornillo exagonal M16x50 DIN 931	125780	2	

tractores antiguos



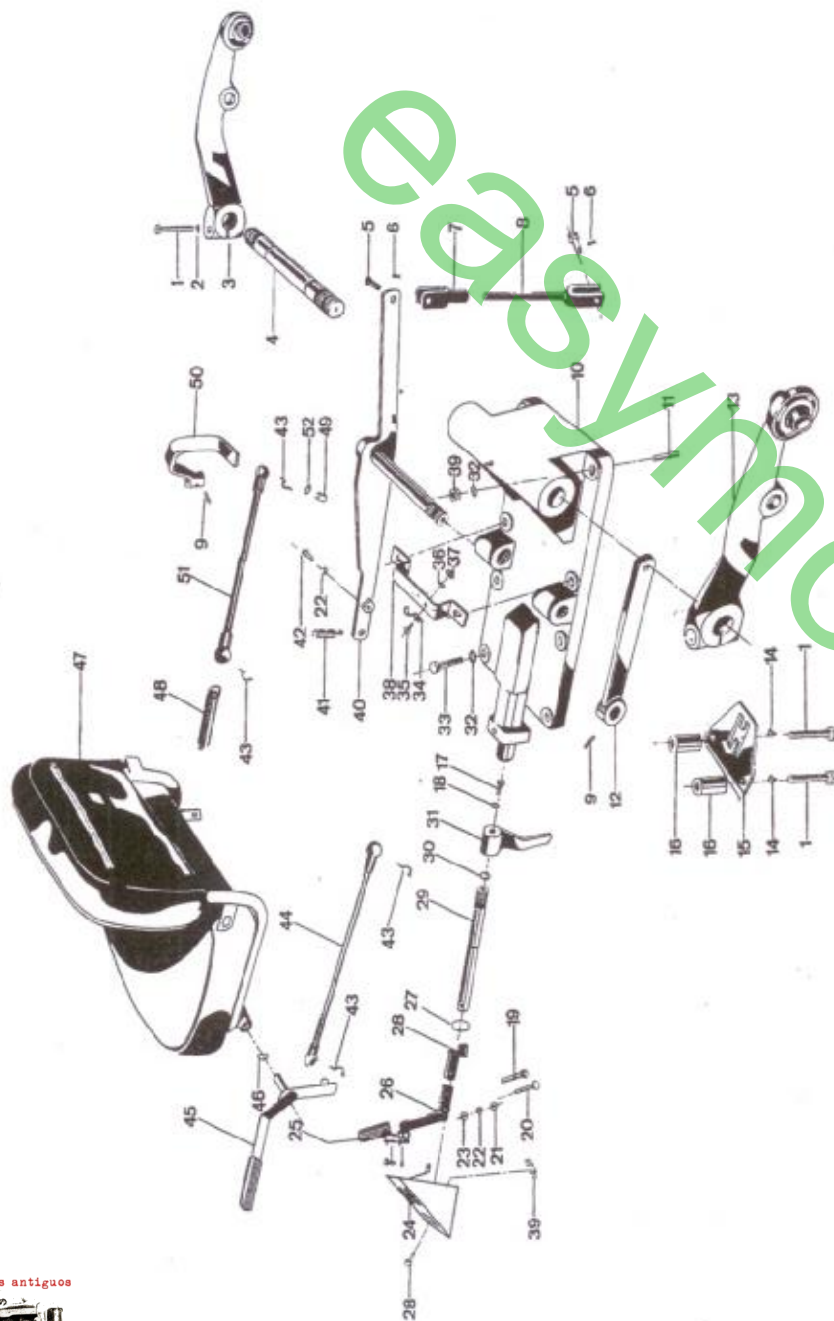


Dibujo n.º 902

TAPA TRASERA Y ASIENTO

1	Tornillo exagonal M10x60 DIN 931	000240	3	
2	Arandela grower A10 DIN 128	012970	1	
3	Brazo de elevación derecho	790850	1	Hasta máq. n.º
—	Brazo de elevación derecho	799850	1	Desde máq. n.º
4	Eje de elevación	791440	1	Hasta máq. n.º
—	Eje de elevación	799860	1	Desde máq. n.º
5	Pasador con cabeza	796170	4	
6	Pasador horquilla 3x30	014520	5	
7	Horquilla freno completo	793821	1	
8	Tirante trasero freno pedal	793861	1	
9	Pasador elástico 5x24	015980	2	
10	Tapa cárter trasero	791433	1	
11	Espárrago M12x50	796300	2	
12	Llanta izquierda de freno	793591	1	
13	Brazo de elevación izquierdo	790840	1	Hasta máq. n.º
—	Brazo de elevación izquierdo	799840	1	Desde máq. n.º
14	Chapa de seguridad	014990	2	
15	Placa "H" interior	793250	1	
16	Casquillo de distancia	793260	2	
17	Tornillo exagonal M8x20 DIN 933	001090	2	
18	Arandela grower A8 DIN 128	012960	2	
19	Pasador cilíndrico con cabeza	793360	1	
20	Tornillo exagonal M8x40 DIN 931	000060	1	
21	Arandela plana de 8 DIN 125	007820	1	
22	Tuerca exagonal M8 DIN 934	005950	2	
23	Contratuerca exagonal M8	005880	1	
24	Chapa "H" exterior	795331	1	
25	Empuñadura	791560	2	
26	Palanca mando velocidades	792410	1	
27	Anillo seeger 35x1,5	013410	1	
28	Brazo de giro	793340	1	
29	Barra de cambio	793240	1	
30	Anillo tórico 12x18x3	797530	1	
31	Palanca interior cambio velocidad.	793210	1	
32	Arandela grower A12 DIN 128	012980	8	
33	Tornillo exagonal M12x50 DIN 931	000090	6	
34	Abrazadera de 12	799990	1	

tractores antiguos




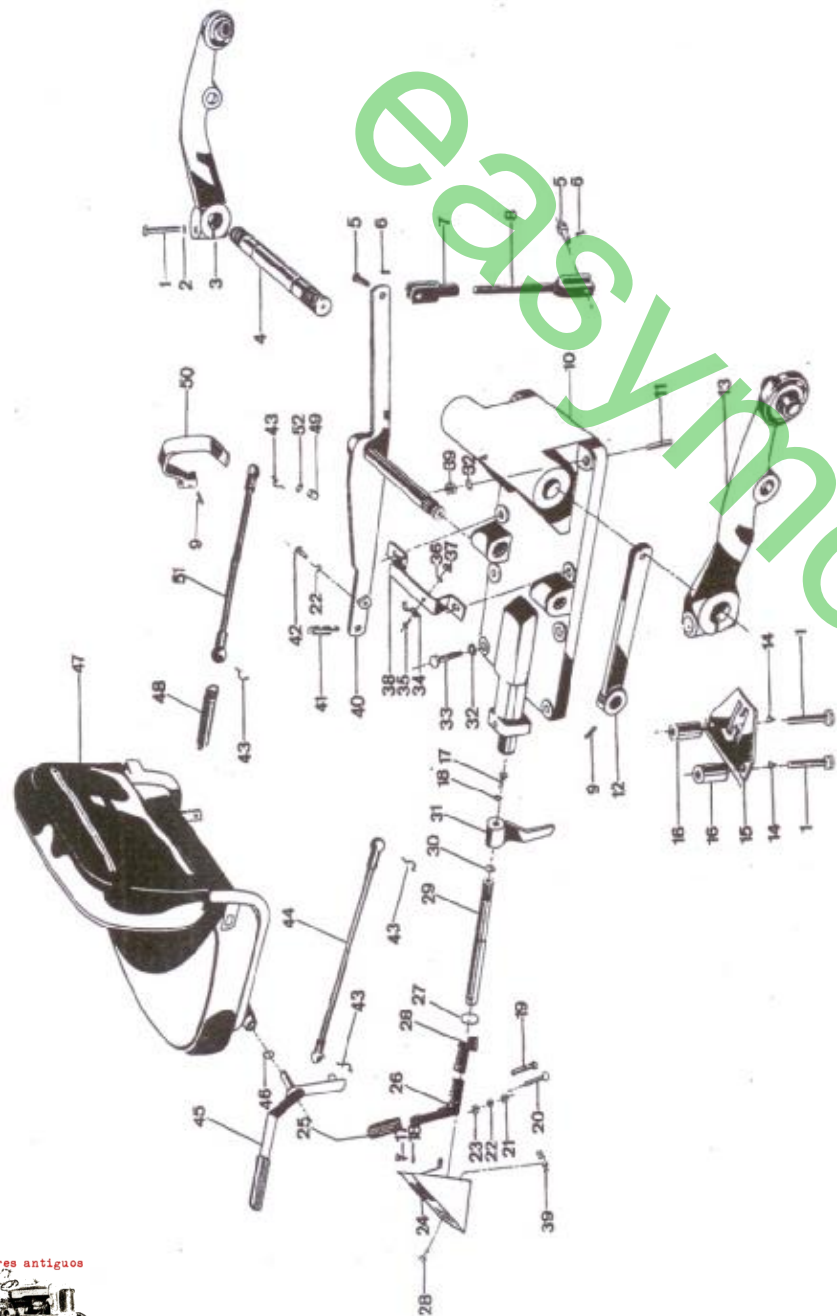

Dibujo n.º 902

TAPA TRASERA Y ASIENTO

35	Tornillo exagonal M6x16 DIN 933	001120	1	
36	Arandela grower A6 DIN 128	012950	1	
37	Tuerca exagonal M6 DIN 934	005930	1	
38	Soporte tubo hidráulico	799630	1	
39	Tuerca exagonal M12 DIN 934	005980	2	
40	Brazo derecho de freno compl.	793522	1	
41	Muelle palanca de freno	796210	1	
42	Tope interruptor freno	799880	1	
43	Seguro S15	021180	1	
44	Varilla conexión fresa	791560	1	
45	Mando conexión fresa	791491	1	
46	Anillo seeger 16x1	013260	1	
47	Asiento completo	791742	1	
48	Muelle bloqueo	791670	1	Hasta máq. n.º
—	Muelle bloqueo trasero	709070	1	Desde máq. n.º
49	Casquillo guía	148400	1	
50	Palanca bloqueo trasera	791880	1	
51	Varilla conexión bloqueo trasero	791710	1	Hasta máq. n.º
—	Varilla conexión bloqueo trasero	754290	1	Desde máq. n.º
52	Retén B16x22x4	020100	1	

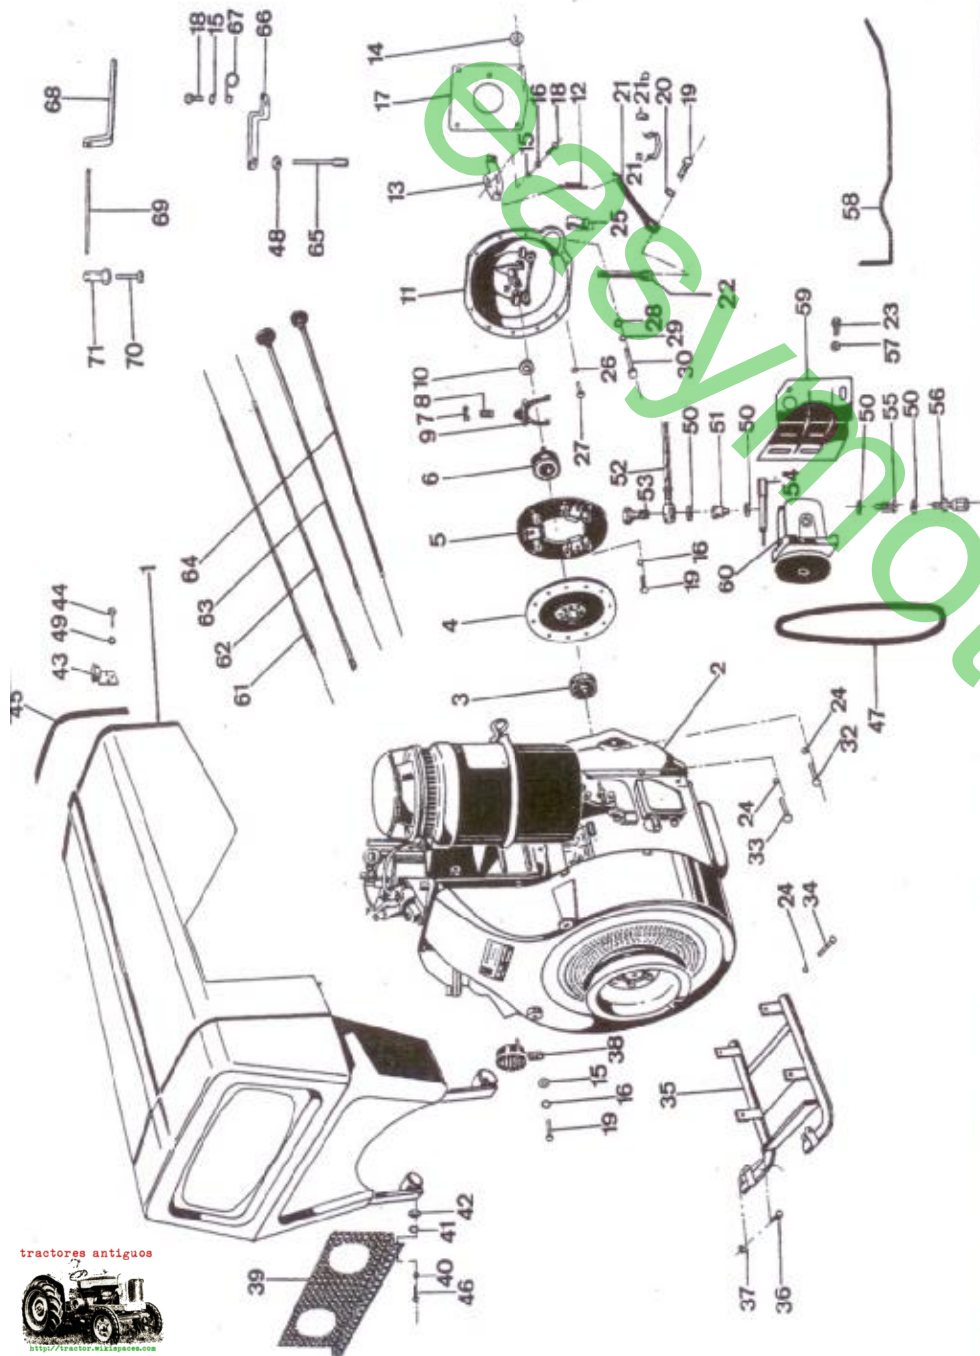

Dibujo n.º 903


ACOPLAMIENTO MOTOR

Modelo 8900 D

1	Caper. com. p. motor LDA 820	799141	1	
2	Motor LDA 820	769200	1	
3	Rodamiento 6202 RS	025620	1	
4	Disco de embrague	255680	1	
5	Maza de embrague reforzado	792330	1	
6	Cojinete de empuje	792321	1	
7	Pasador dos cabezas	257080	1	
8	Resorte de embrague	782971	1	
9	Horquilla de embrague	257420	1	
10	Retén B25×47×7	019790	1	
11	Carcasa de embrague	791650	1	
12	Resorte palanca embrague	791800	1	
13	Tope palanca embrague	788520	1	
14	Arandela dis. 47×71,5×0,2-0,3-0,5	796140	x	
15	Arandela plana de 8 DIN 125	007800	3	
16	Arandela grower A8 DIN 128	012960	9	
17	Junta c. embrague	797670	1	
18	Tornillo exagonal M8×25 DIN 933	001100	2	
19	Tornillo exagonal M8×20 DIN 933	001090	8	
20	Arandela de seguridad	257130	1	
21	Palanca de embrague completa	126318	1	Hasta máq. n.º
—	Palanca de embrague	769620	1	Desde máq. n.º
—	Bulón de reglaje	126541	1	Desde máq. n.º
—	Resorte	126762	1	Desde máq. n.º
22	Eje de embrague	257032	1	
23	Tornillo exagonal M10×20 DIN 933	001130	1	
24	Arandela grower A10 DIN 128	012970	15	
25	Abrazadera guía cables	043340	1	
26	Arandela grower A10 DIN 7980	012820	1	
27	Tornillo allen M10×20 DIN 912	002190	1	
28	Arandela de alum. de 24×26×1,5	797500	4	
29	Arandela muelle B14	011940	4	
30	Tornillo exagonal M14×55 DIN 931	793920	4	
31	Muelle sostén	256960	2	
32	Tornillo exagonal M10×40 DIN 931	000150	3	
33	Tornillo exagonal M10×30 DIN 933	001270	3	
34	Tornillo exagonal M10×35 DIN 933	001160	8	
35	Soporte caperuza com.	799640	1	
36	Tornillo exagonal M8×40 DIN 931	000060	2	
37	Tuerca autoblocante M8	006660	2	
38	Claxon	029600	1	
39	Rejilla porta-faros	798800	1	

tractores antiguos



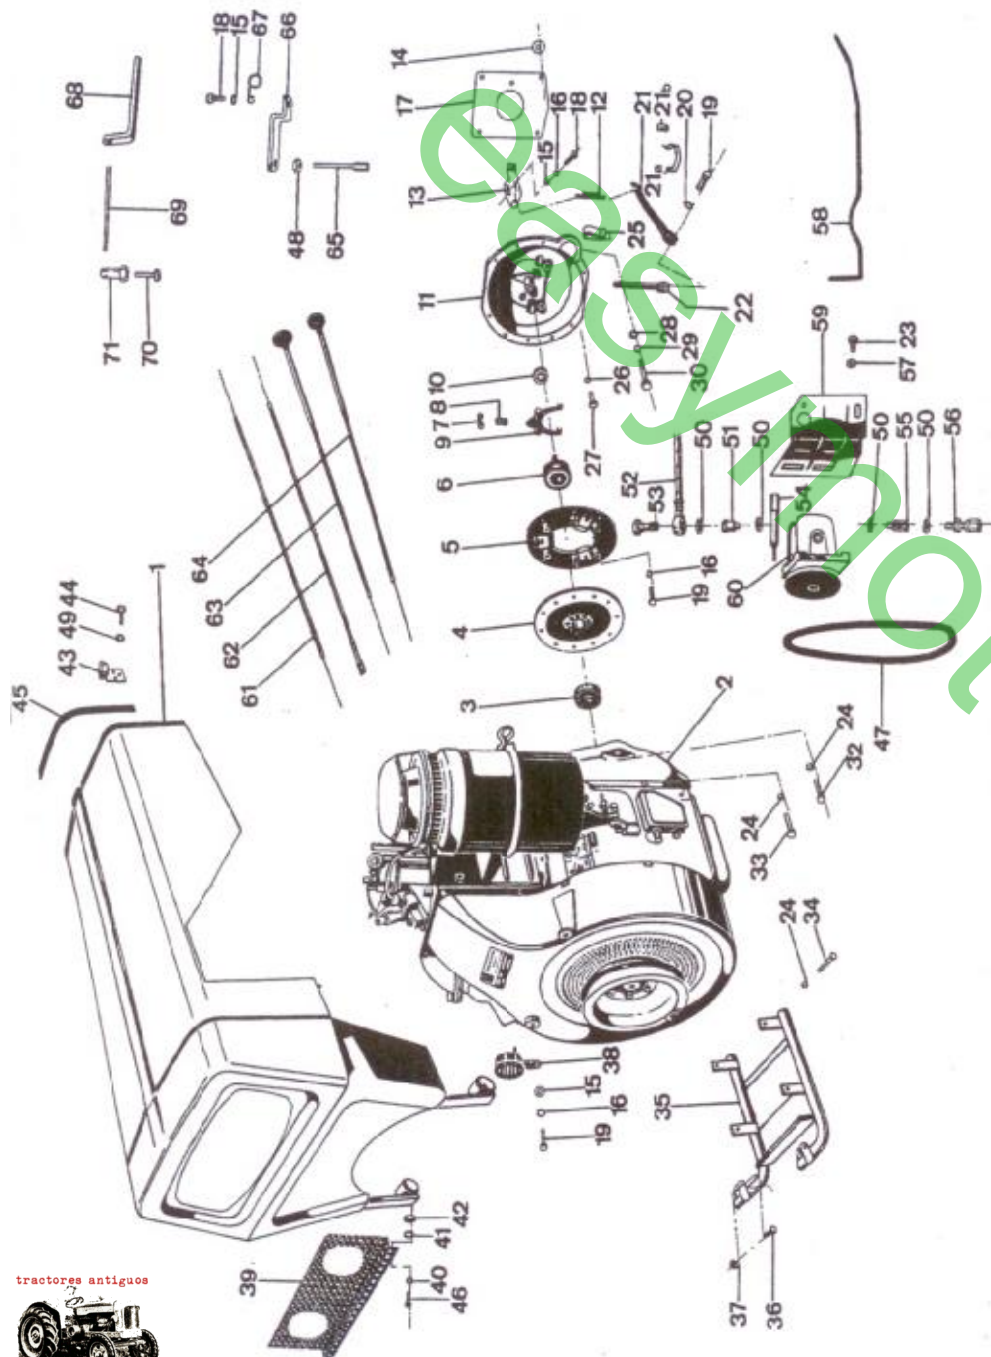

Dibujo n.º 903


ACOPLAMIENTO MOTOR

Modelo 8900 D

40	Arandela plana 5×16×1	772240	4	
41	Arandela grower A5 DIN 128	012940	6	
42	Tuerca exagonal M5	005920	6	
43	Soporte superior	785100	2	
44	Tornillo exagonal M6×15	074108	4	
45	Goma apoyo caperuza	782870	1	
46	Tornillo gota sebo M5×15	003260	4	
47	Correa A34 (LDA 820)	799910	1	
48	Tuerca exagonal M6 DIN 934	005930	4	
49	Arandela grower A6 DIN 128	012950	4	
50	Arandela junta R 3/8"	775520	5	
51	Suplemento 3/8"-3/8"	775550	1	
52	Tubo de aspiración	794260	1	
53	Tornillo hueco 3/8" R	775570	1	
54	Tubo de distancia	792570	4	
55	Suplemento reductor 3/8"-1/4"	797620	1	
56	Pasatabiques corto 3/8"	797560	1	
57	Arandela plana de 10 DIN 125	007840	1	
58	Tubo rígido bomba distribución	794250	1	
59	Soporte de bomba	792760	1	
60	Bomba Roquet	799320	1	
61	Cable acelerador	798090	1	
62	Cable de embrague	799240	1	Hasta máq. n.º
63	Cable de descompresor	769610	1	Desde máq. n.º
64	Cable de pare	796370	1	
65	Tensor de cable M6	788400	1	
66	Chapa tope pare	918010	1	
67	Abrazadera de tubo	799250	1	
68	Chapa tope cable	796050	1	
69	Resorte de pare	788390	1	
70	Tornillo prisionero M5×15	788501	1	
71	Tuerca prisionera	001120	2	
		043190	2	

tractores antiguos



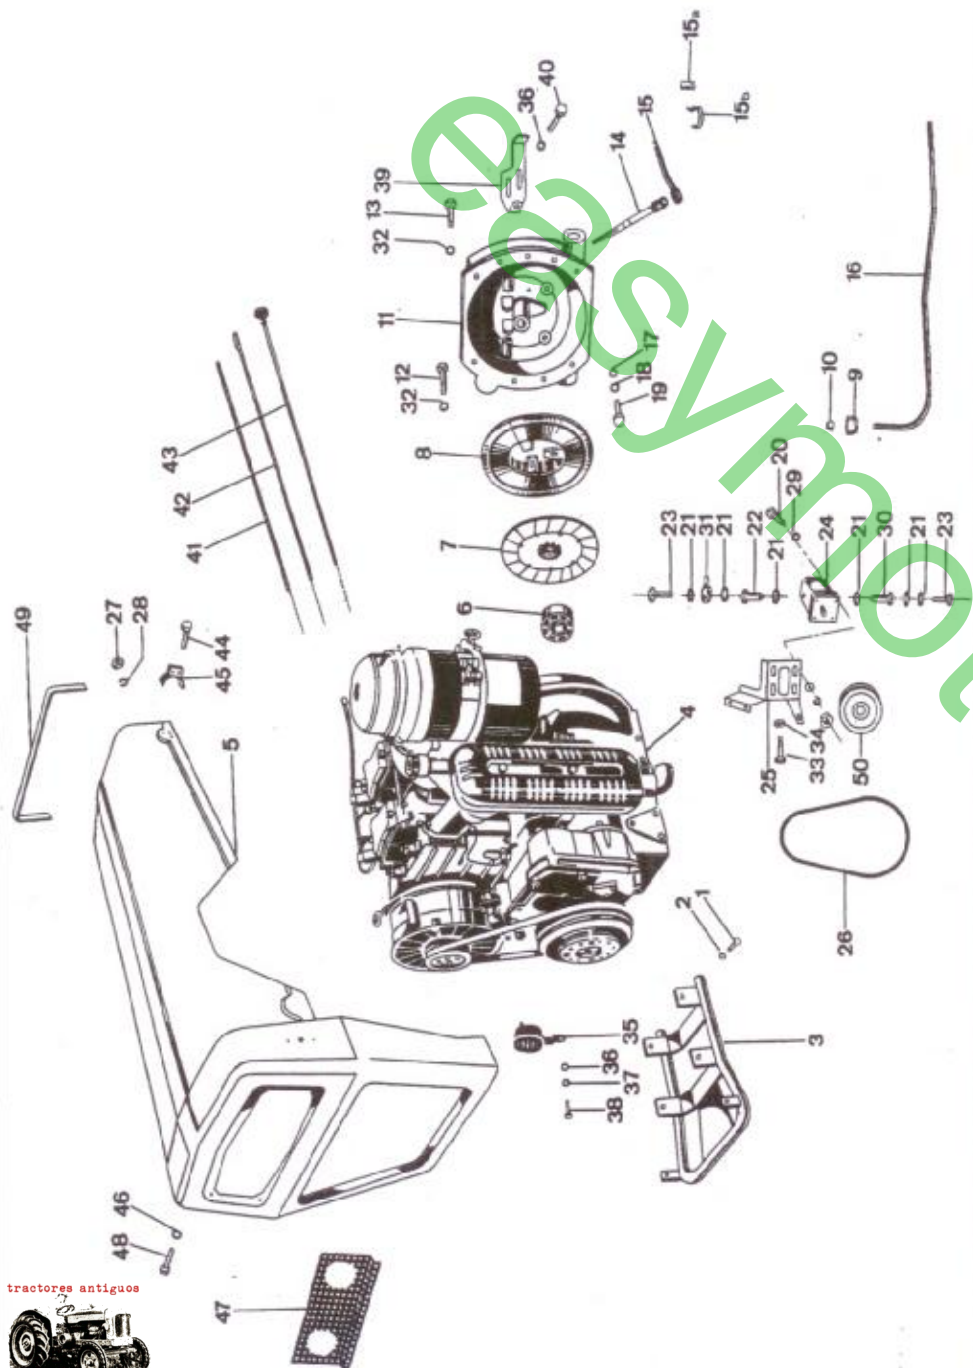

Dibujo n.º 904


ACOPLAMIENTO MOTOR

Modelo 9900

1	Tornillo exagonal M12x1,25x30	794940	4	
2	Arandela grower A12 DIN 128	012980	4	
3	Defensa de motor	798791	1	
4	Motor LDA 672	797840	1	
5	Caperuza completa	798760	1	
6	Rodamiento 6203 RS	782820	1	
7	Disco de embrague	797850	1	
8	Maza de embrague	797860	1	
9	Tuerca amarre tubo	797490	1	
10	Anillo cónico	797520	1	
11	Carcasa de embrague	792190	1	
12	Tornillo exagonal M10x20 DIN 933	001130	1	
13	Tornillo exagonal M10x30 DIN 933	001270	10	
14	Eje de embrague	792340	1	
15	Palanca de embrague	797690	1	
16	Palanca de embrague	789630	1	Hasta máq. n.º
17	Bulón reglaje	126541	1	Desde máq. n.º
18	Resorte	126762	1	Desde máq. n.º
19	Tubo metál. bomba distribución	794350	1	
20	Arandela plana alum. 24x25x1,5	797500	4	
21	Arandela muelle B14	011940	4	
22	Tornillo exagonal M14x55 DIN 931	793920	4	
23	Tornillo exagonal M6x25 DIN 933	001420	4	
24	Arandela junta R 3/8"	775520	6	
25	Reductor de rosca 3/8"-1/4"	797620	1	
26	Tornillo hueco R 3/8"	775570	2	
27	Bomba hidráulica completa	799340	1	
28	Soporte de bomba	798820	1	
29	Correa A47	799360	1	
30	Tuerca exagonal M6 DIN 934	059300	4	
31	Arandela grower A6 DIN 128	012950	4	
32	Arandela plana de 6 DIN 125	007800	4	
33	Tuerca reduc. 3/8"-3/8"	798640	1	
34	Codo record orientable	797481	1	
35	Arandela grower A10 DIN 128	012970	16	
36	Tornillo exagonal M8x40 DIN 933	001190	1	
37	Tuerca exagonal M8 DIN 934	059510	1	
38	Claxon	029600	1	
39	Arandela plana de 8 DIN 125	007820	3	
40	Arandela grower A8 DIN 128	012810	3	
41	Tornillo exagonal M8x20 DIN 933	001040	1	
42	Tope pala de embrague	788520	1	
43	Tornillo exagonal M8x25 DIN 933	001100	2	
44	Cable de acelerador	798090	1	
45	Cable de embrague	799240	1	
46	Cable de pare	788400	1	
47	Tornillo exagonal M6x15	003260	4	
48	Soporte superior	785100	2	
49	Arandela plana 5x16x1	772240	4	
50	Rejilla porta-faros	753970	1	
	Tornillo gota sebo M5x15 DIN 85	003260	4	
	Goma apoyo caperuza	782670	1	
	Polea	799800	1	

tractores antiguos



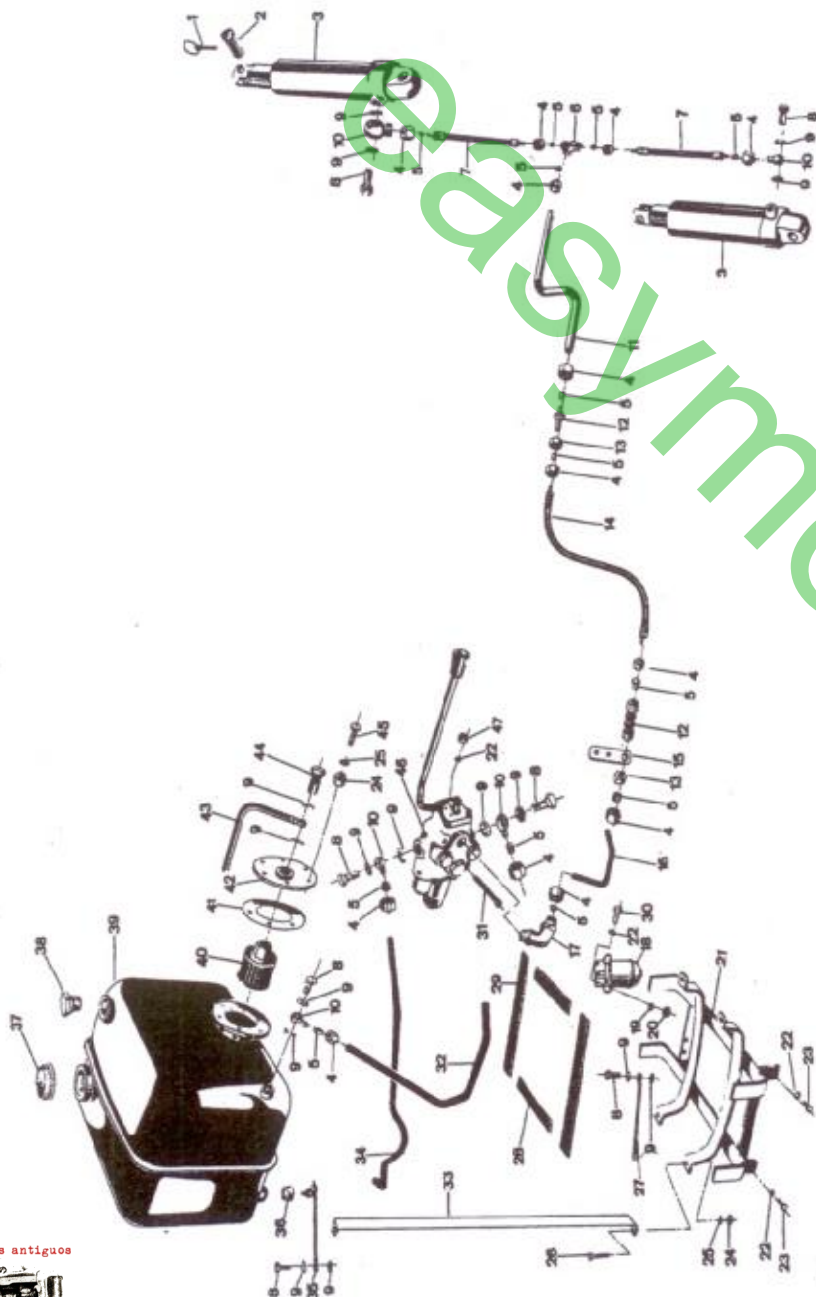


Dibujo n.º 905

EQUIPO HIDRAULICO

1	Resorte de cerrojo	252310	1	
2	Bulón con cabeza del cilindro	791231	1	
3	Cilindro hidráulico	790301	2	
4	Tuerca para anillo de cierre	797490	14	
5	Anillo de cierre	797520	14	
6	Tubo racor "T" de brazos iguales	797550	1	
7	Tubo flexible de distr. a cilindros	794221	2	
8	Tornillo hueco 3/8"	775570	8	
9	Junta metálica 3/8"	775520	16	
10	Codo racor orientable	797481	5	
11	Tubo rígido de distr. a cilindros	794170	1	
12	Pasa-tabiques recto	797560	2	
13	Tuerca de pasa-tabiques	797560	2	
14	Tubo flexible salida retorno	794271	1	
15	Soporte tubo hidráulico	793182	1	
16	Tubo rígido de distr. a cilindro	799920	1	
17	Codo 3/8" rosca cónica	799930	1	
18	Filtro de combustible completo	797210	1	
19	Arandela grower A10 DIN 128	012970	2	
20	Tuerca exagonal M10 DIN 934	005970	2	
21	Soporte de depósito completo	792221	1	
22	Arandela grower A8 DIN 128	012960	4	
23	Tornillo exag. M8 x 20 DIN 933	001090	2	
24	Tuerca exag. M6 DIN 934	005930	10	
25	Arandela grower A6 DIN 128	012950	10	
26	Tornillo exag. M6 x 40 DIN 933	001610	4	
27	Tubo de combustible filtro bomba	799660	1	
28	Filtro 20 x 145	796290	4	
29	Filtro 20 x 345	796280	2	
30	Tornillo exag. M10 x 25 DIN 933	001030	2	
31	Tornillo exag. M8 x 60 DIN 931	000410	2	
32	Tubo de retorno	794230	1	
33	Cinta tensor	792181	2	
34	Tubo rígido bomba a distribuidor	794250	1	
35	Tubo de combustible con grifo	795021	1	
36	Junta de grifo	008490	1	
37	Tapón de depósito	021250	1	
38	Desvaporador	799980	1	
39	Depósito de combustible	791681	1	
40	Filtro de aceite	797580	1	
41	Junta filtro de aceite	791260	1	
42	Tapa filtro de aceite	791301	1	
43	Tubo de admisión	794260	1	
44	Suplemento 3/8 - 3/8"	798640	1	
45	Tornillo exag. M6 x 20 DIN 933	001260	6	
46	Distribuidor	796620	1	
47	Tuerca exag. M8 DIN 934	005950	2	

tractores antiguos




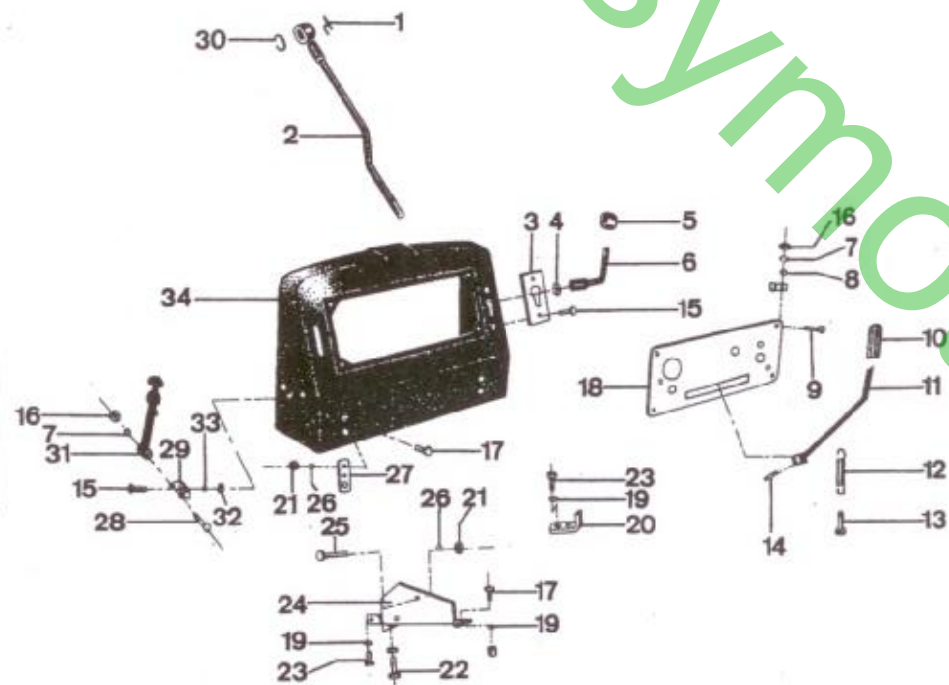

Dibujo n.º 906

SALPICADERO


1	Seguro S15	021180	1	
2	Varilla cambio LRA	791512	1	
3	Guía palanca LCR	793390	1	
4	Tuerca exagonal M10 DIN 934	005970	2	
5	Bola blanca	777080	1	
6	Mando LRA	793380	1	
7	Arandela grower A5 DIN 128	012940	2	
8	Arandela plana 5x16x1	772240	1	
9	Tornillo gota sebo 5x20 DIN 85	003370	1	
10	Empuñadura	791660	1	
11	Palanca exterior bloqueo delantero	794110	1	
12	Resorte exterior bloqueo delantero	794100	1	
13	Soporte de muelle	794120	1	
14	Pasador elástico 5x24	015980	1	
15	Tornillo exagonal M6x20 DIN 933	001260	4	
16	Tuerca exagonal M5	005920	5	
17	Tornillo exagonal M10x30 DIN 933	001270	5	
18	Placa salpicadero	792023	1	
19	Arandela grower A10 DIN 128	012970	4	
20	Soporte de batería derecho	792150	1	
21	Tuerca exagonal M8 DIN 934	005950	5	
22	Tornillo tensor de cable	021020	1	
23	Tornillo exagonal M10x20 DIN 933	001130	1	
24	Soporte de distribuidor	796611	1	
25	Tornillo exagonal M8x60 DIN 931	000410	1	
26	Arandela grower A8 DIN 128	012960	5	
27	Soporte tubo hidráulico	793182	1	
28	Tornillo exagonal M5x45	785110	1	
29	Soporte inferior	784960	1	
30	Anillo elástico	014000	1	
31	Tirante goma cierre	784972	2	
32	Tuerca exagonal M6 DIN 934	005930	4	
33	Arandela grower A6 DIN 127	012950	4	
34	Salpicadero	791523	1	

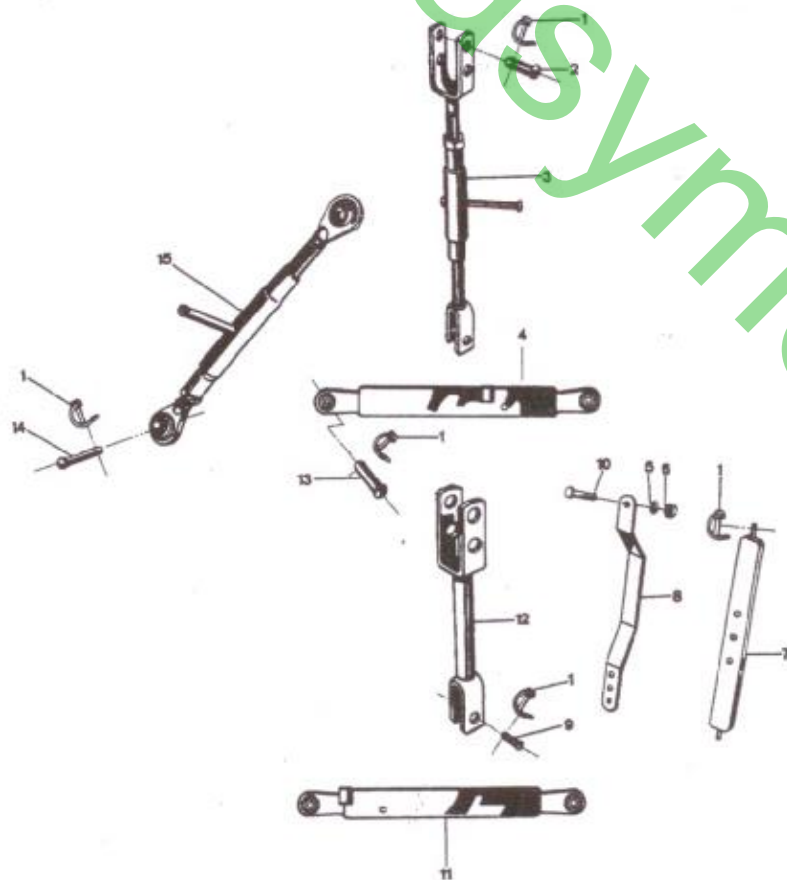

Dibujo n.º 907

BARRAS DE ENGANCHE

1	Resorte de cerrojo	252310	11	
2	Bulón con cabeza	791221	2	
3	Tensor regulable completo	791160	1	
4	Llanta de tracción izquierda	798992	1	
5	Arandela cónica C16,5	015120	2	
6	Tuerca exag. M16 DIN 934	006000	2	
7	Barra porta-herramientas	794980	1	
8	Barra estabilizadora	799061	1	
9	Bulón con cabeza	791211	2	
10	Tornillo exag. M16 x 80 D/931	000300	2	
11	Llanta de tracción derecha	799002	1	
12	Tirante fijo completo	791041	1	
13	Bulón con cabeza	790581	2	
14	Bulón con cabeza	791971	1	
15	Articulación central	791951	1	

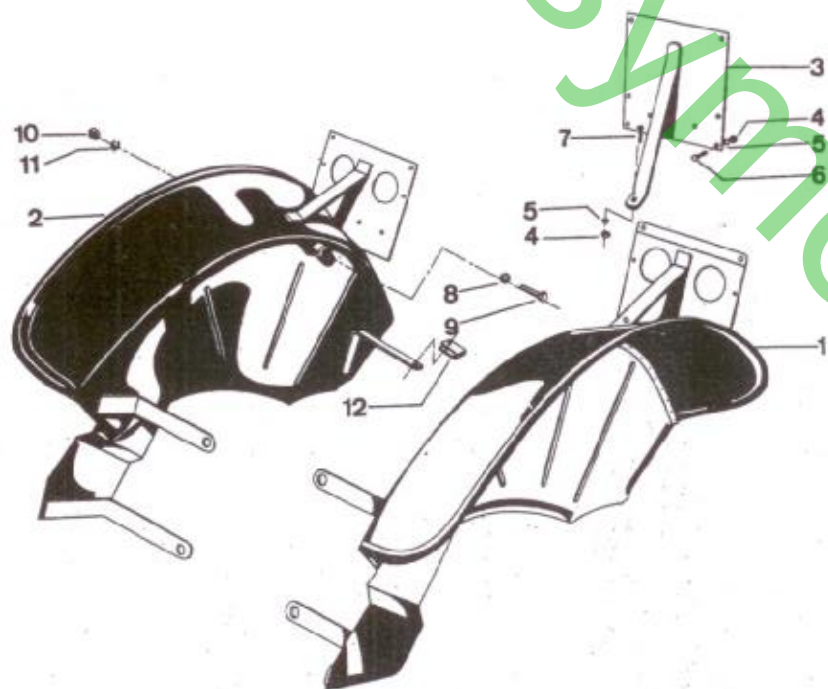


Dibujo n.º 908

GUARDABARROS

1	Guardabarros izquierdo	795521	1	
2	Guardabarros derecho	795531	1	
3	Placa posta metálica	795501	1	
4	Tuerca exagonal M-6 DIN 934	005930	3	
5	Arandela grower A-6 DIN 128	012950	3	
6	Tornillo exag. M-6 x 16 DIN 933	001120	2	
7	Tornillo exag. M-6 x 20 DIN 933	001260	1	
8	Arandela plana de 10 DIN 125	007840	2	
9	Tornillo exag. M-10 x 20 DIN 933	001130	2	
10	Arandela grower A-10 DIN 128	012970	2	
11	Tuerca exag. M-10 DIN 934	005970	1	
12	Abrazadera verde	043340	2	

tractores antiguos




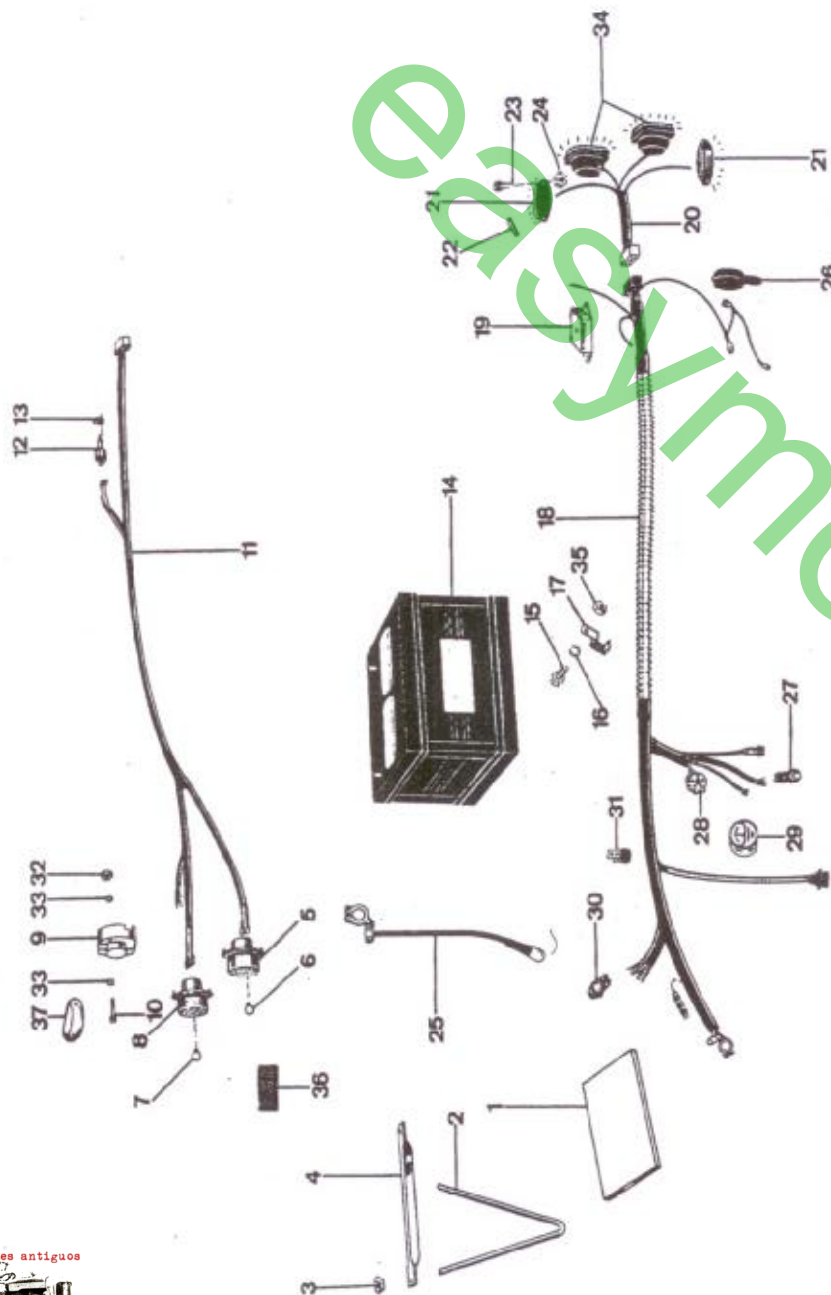

Dibujo n.º 909

INSTALACION ELECTRICA

1	Soporte de batería	781980	1	
2	Varilla tensor	784030	2	
3	Mariposa M6	007260	4	
4	Pletina abrazadera	784050	2	
5	Intermitente amarilla	799600	2	
—	Cristal de intermitente amarilla	769150	2	
6	Lámpara intermitente	769280	2	
7	Lámpara de freno	769260	2	
8	Piloto rojo	799610	2	
—	Cristal de piloto rojo	769160	2	
9	Enchufe base "Hella 12/74"	769560	1	
10	Tornillo exagonal M5x30 DIN 931	000720	3	
11	Instalación parte trasera	783560	1	
12	Interruptor de pare	785780	1	
13	Tuerca exagonal M12x9 DIN 934	006100	1	
14	Batería	797320	1	
15	Tornillo exagonal M10x20 DIN 933	001130	1	
16	Arandela grower A10 DIN 128	012970	1	
17	Abrazadera de chapa Ø 10,5	769520	1	
18	Instalación central	769841	1	Modelo 8900-D
—	Instalación central	797871	1	Modelo 9900
19	Regulador	024430	1	
20	Instalación delantera	753460	1	Modelo 8900
—	Instalación delantera	754280	1	Modelo 9900
21	Intermitente delantero	785790	2	
—	Cristal de intermitente delantero	769340	2	
22	Lámpara intermitente delantera	769270	2	
23	Tornillo gota de sebo M4x10	003380	4	
24	Tuerca exagonal M4	005910	4	
25	Cable masa batería	785210	1	
26	Claxon	029600	1	
27	Pulsador de claxon	782340	1	
28	Interruptor de intermitente	785800	1	
29	Amperímetro	751980	1	
30	Pulsador de arranque	782330	1	
31	Abrazadera con funda	769530	2	
32	Tuerca exagonal M5	005921	3	
33	Arandela grower A5	012940	3	
34	Faros delanteros	789000	2	
—	Cristal de faros delanteros	785740	2	
35	Tuerca exagonal M10 DIN 934	005970	1	
36	Reflector	799620	1	
37	Piloto matrícula	769190	1	

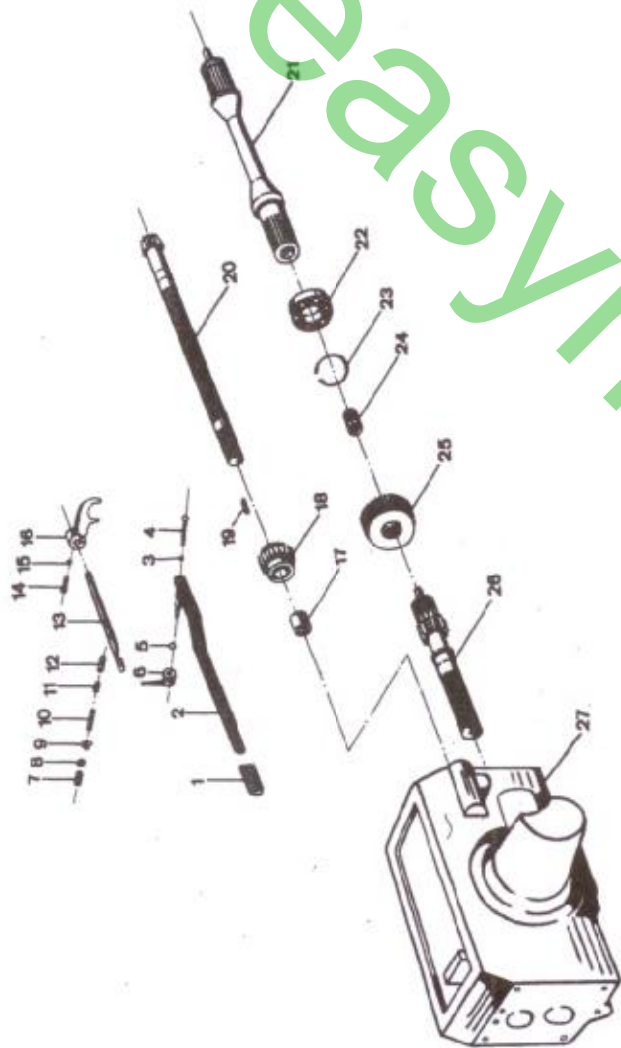

Dibujo n.º 910

SISTEMA TRACCION

1	Empuñadura	791660	1	
2	Palanca exterior conexión tracción	791240	1	
3	Arandela aluminio 8,2×13,4×1,5	009370	1	
4	Tornillo exag. M8×95 DIN 931	000600	1	
5	Arandela alabeada B-18 DIN 137	011960	1	
6	Palanca interior conexión tracción	791170	1	
7	Espárrago con pivote M-14	797420	1	
8	Tuerca exag. M-14 exag. 19	797430	1	
9	Chapa de seguridad	008380	1	
10	Muelle posicionador	037222	1	
11	Pasador cilíndrico 8×16 DIN 7	015560	1	
12	Pitón posicionador	037211	1	
13	Varilla conexión tracción	791120	1	
14	Tornillo allen M10×25 DIN 912	002160	1	
15	Arandela grower A-10 DIN 7980	012820	1	
16	Horquilla conexión tracción	791000	1	
17	Casquillo de distancia	791250	1	
18	Piñón tracción delantero	790780	1	
19	Chaveta A8×7×36 DIN 6885	791600	1	
20	Piñón cónico trasero	769470	1	
21	Eje intermedio de fresa	769870	1	
22	Rodamiento 6207	025730	1	
23	Arandela seeger 72i×2,5	013950	1	
24	Rodamiento de agujas K16×20×20	753770	1	
25	Desplazable de tracción	790790	1	
26	Eje piñón «I»	790730	1	
27	Carter trasero	769490	1	

tractores antiguos

