Kawasaki FJ180V

Ersatzteilliste
Spare Parts List
Liste des pièces

	DE Motor	EN Engine	FR Moteur
	FJ180V-_S51		
A	Zylinder	Cylinder	Cylindre
B	Kolben/ Kurgbelwelle	Piston/ Crankshaft	Piston/ Vilebrequin
C	Ventile	Valve	Soupape
D	Schmiersystem	Lubrification system	Dispositif de graissage
E	Abdeckung/ Lüfterrad	Cover/ Fan wheel	Recouverement/ Ventilateur
F	Zündanlage	Ignition system	Dispositif d´allumage
G	Steuereinheit	Control equipment	Dispositif de commande
H	Vergaser	Carburetor	Carburateur
I	Luftfilter/ Auspuff	Air filter/ Exhaust	Filtre à air/ Echappement
J	Kraftstoffleitung/ Filter	Fuel hose/ Filter	Tuyau de carburant/ Filtre
K	Lüfterdeckel mit Anwerfvorrichtung	Fan cover with rewind starter	Couvercle de ventilateur avec lanceur
L	Aufkleber	Labels	Autocollant
M	Werkzeuge	Tools	Outils

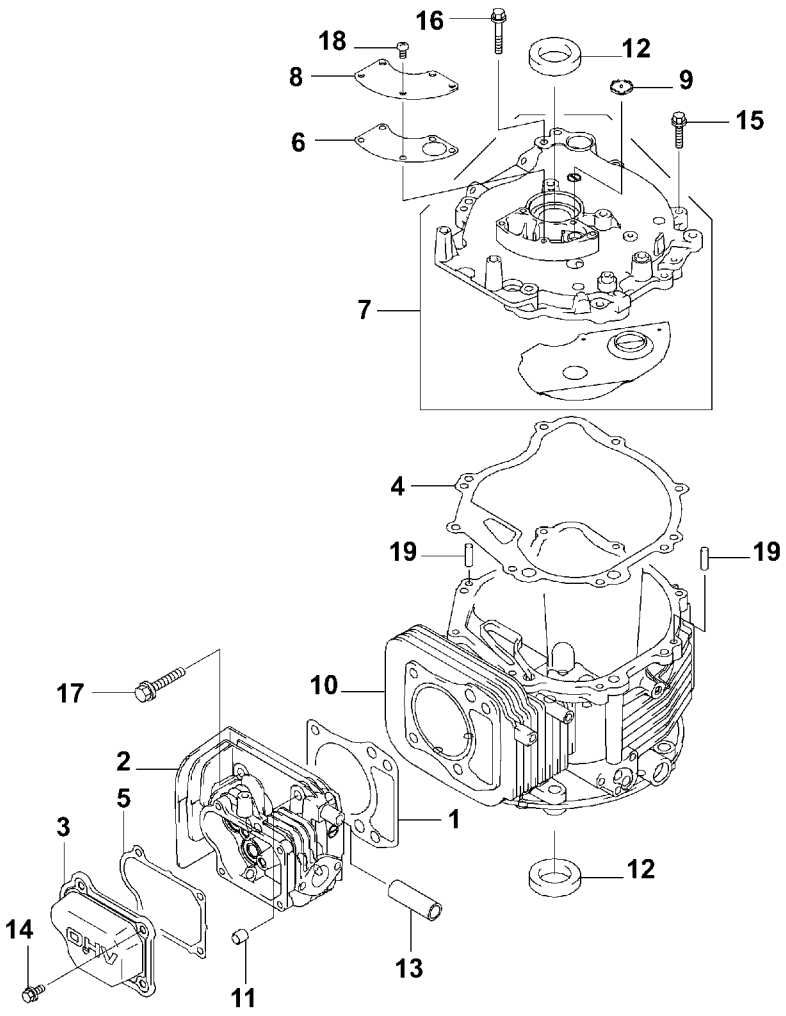

980_00ET_IMG_001

980_00ET_IMG_001

Illustration A | Zylinder | Cylinder | Cylindre

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 029 2500	1	Zylinderkopfdichtung	Cylinder head gasket	Joint de culasse
2	0001 025 0500	1	Zylinderkopf	Cylinder head	Culasse
3	0001 025 1100	1	Ventildeckel	Valve cover	Couvre-soupapes
4	0001 029 0500	1	Dichtung	Gasket	Joint
5	0001 029 0510	1	Dichtung	Gasket	Joint
6	0001 029 0520	1	Dichtung	Gasket	Joint
7	0001 020 1100	1	Deckel	Cover	Couvercle
8	0001 021 1700	1	Abdeckung	Cover	Recouvrement
9	0001 025 2000	1	Ventil	Valve	Soupape
10	0001 020 2100	1	Kurbelgehäuse	Crankcase	Carter de vilebrequin
11	0001 028 1200	2	Bolzen	Bolt	Boulon
12	0001 992 5503	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
13	0001 028 1700	1	Hülse 12x16x49	Sleeve 12x16x49	Douille 12x16x49
14	0001 951 9700	4	Schraube	Screw	Vis
15	0001 951 9714	7	Schraube	Screw	Vis
16	0001 951 9715	1	Schraube	Screw	Vis
17	0001 951 9716	4	Schraube	Screw	Vis
18	0001 951 9717	5	Schraube	Screw	Vis
19	0001 971 0200	2	Stift	Pin	Cheville

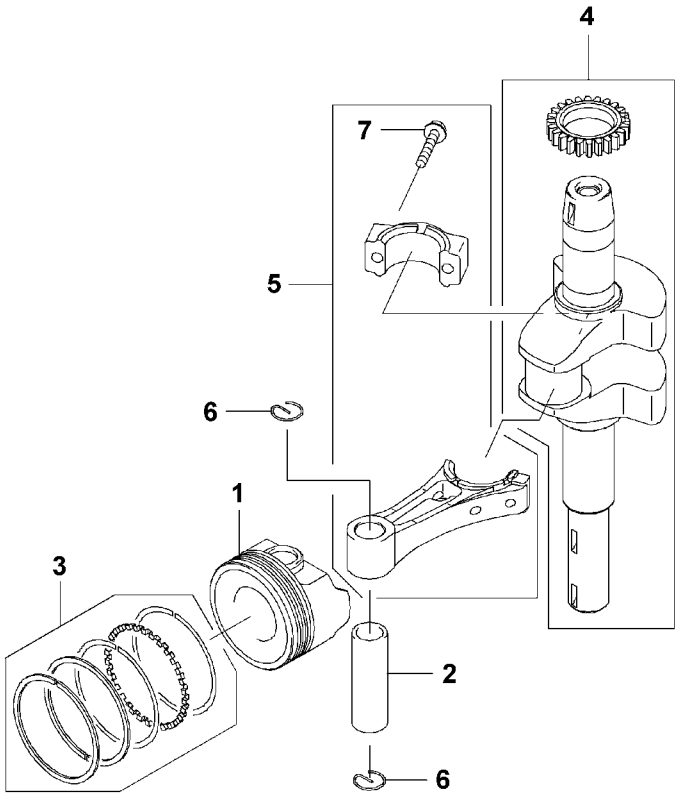

980_00ET_IMG_002

980_00ET_IMG_002

Illustration B | Kolben/ Kurgbelwelle | Piston/ Crankshaft | Piston/ Vilebrequin

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 034 0500	1	Kolben	Piston	Piston
2	0001 034 1500	1	Kolbenbolzen	Piston pin	Axe de piston
3	0001 007 1000	1	Satz Verdichtungsring	Kit Compression Ring	Jeu de segment
4	0001 030 0400	1	Kurbelwelle	Crankshaft	Vilebrequin
5	0001 030 1200	1	Pleuel kpl. □ 7	Connecting rod assy. □ 7	Bielle cpl. □ 7
6	0001 034 0100	2	Sicherungsring	Circlip	Circlip
7	0001 951 9718	2	Schraube	Screw	Vis

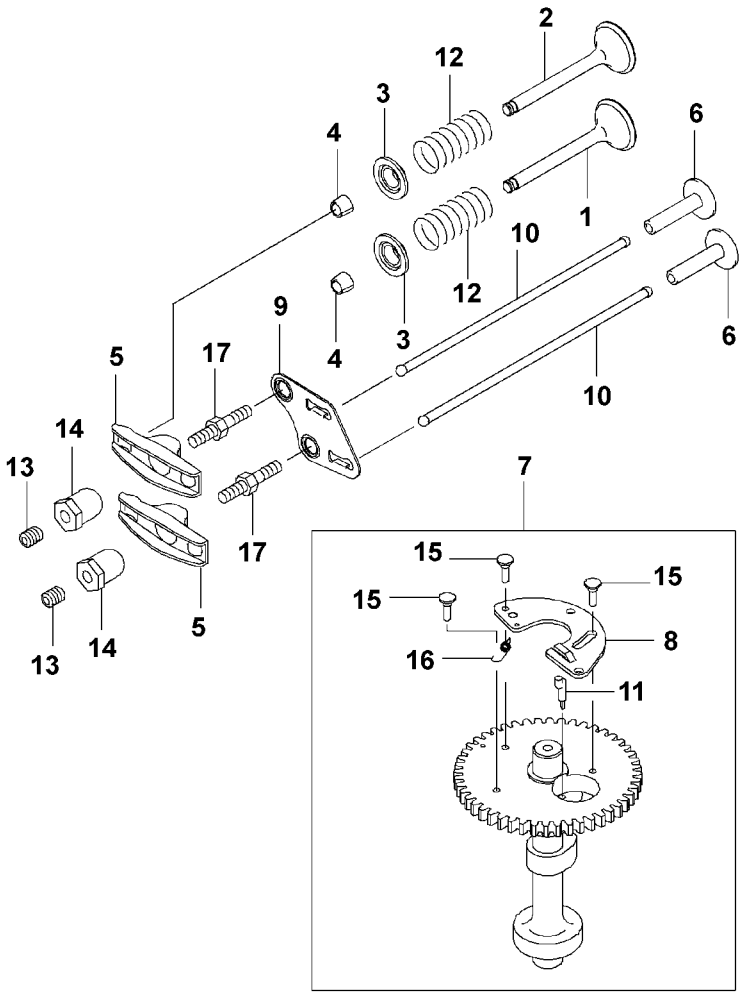

980_00ET_IMG_003

980_00ET_IMG_003

Illustration C Ventile Valve Soupape

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 025 1800	1	Einlassventil	Inlet valve	Soupape d'admission
2	0001 025 1900	1	Auslassventil	Exhaust valve	Soupape d'échappement
3	0001 025 3000	2	Federteller	Spring retainer plate	Coupelle de ressort
4	0001 025 1700	4	Ventilfederhalter	Valve spring retainer	Support de ressort de soupape
5	0001 038 1000	2	Kipphebel	Rocker arm	Culbuteur
6	0001 038 0100	2	Ventilstößel	Pushrod	Poussoir de soupape
7	0001 030 1400	1	Nockenwelle kpl. □ 8,11,15,16	Cam assy. □ 8,11,15,16	Arbre à cames cpl. □ 8,11,15,16
8	0001 038 0200	1	Fliehkraftgewicht	Centrifugal weight	Masselotte
9	0001 038 2800	1	Führung	Guide	Guide
10	0001 038 2600	2	Stossstange	Bumper bar	Pare-chocs
11	0001 038 2900	1	Hebel	Lever	Levier
12	0001 025 1600	2	Ventilfeder	Valve spring	Ressort de soupape
13	0001 951 5800	2	Gewindestift	Grub screw	Goupille filetée
14	0001 038 1200	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	Ecrou à six pans
15	0001 038 0800	3	Bolzen	Bolt	Boulon
16	0001 997 5503	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
17	0001 038 0300	2	Schraube	Screw	Vis

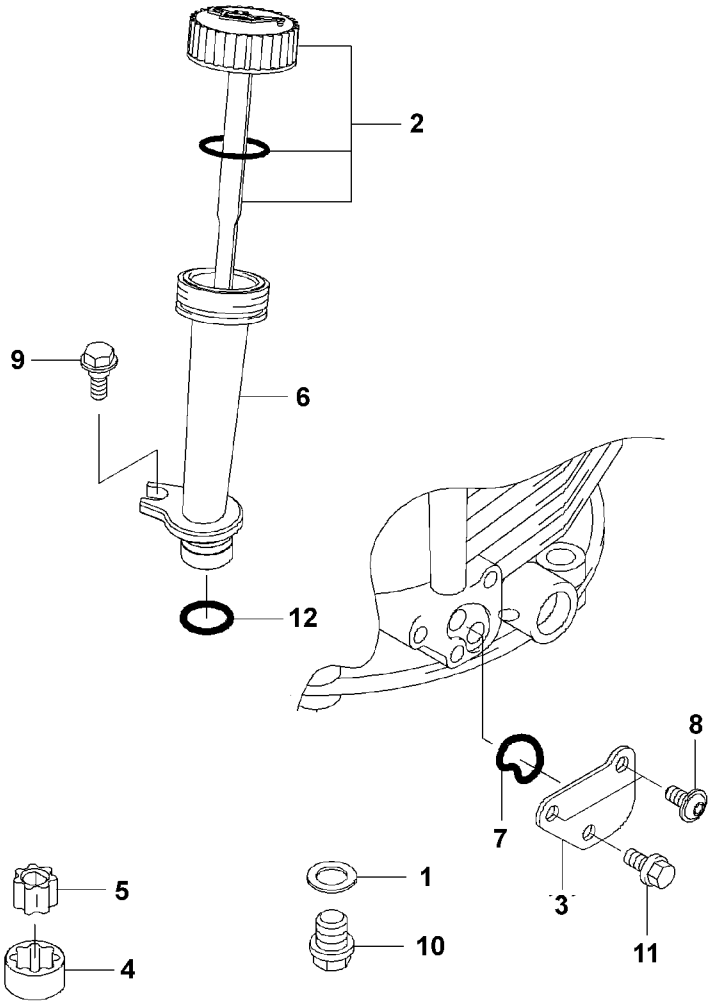

980_00ET_IMG_004

980_00ET_IMG_004

Illustration D | Schmiersystem | Lubrification system | Dispositif de graissage

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 029 0530	1	Dichtung	Gasket	Joint
2	0001 020 9200	1	Ölmessstab	Dipstick	Jauge d'huile
3	0001 021 1200	1	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement
4	0001 647 1600	1	Zahnkranz	Ring gear	Couronne dentée
5	0001 647 1900	1	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentée
6	0001 021 4500	1	Einfüllstutzen	Filler neck	Tubulure de remplissage
7	0001 992 5504	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
8	0001 951 9706	2	Schraube	Screw	Vis
9	0001 951 9701	1	Schraube	Screw	Vis
10	0001 021 4800	1	Ölablassschraube	Oil drain screw	Bouchon fileté de vidange d'huile
11	0001 951 9700	1	Schraube	Screw	Vis
12	0001 992 5505	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint

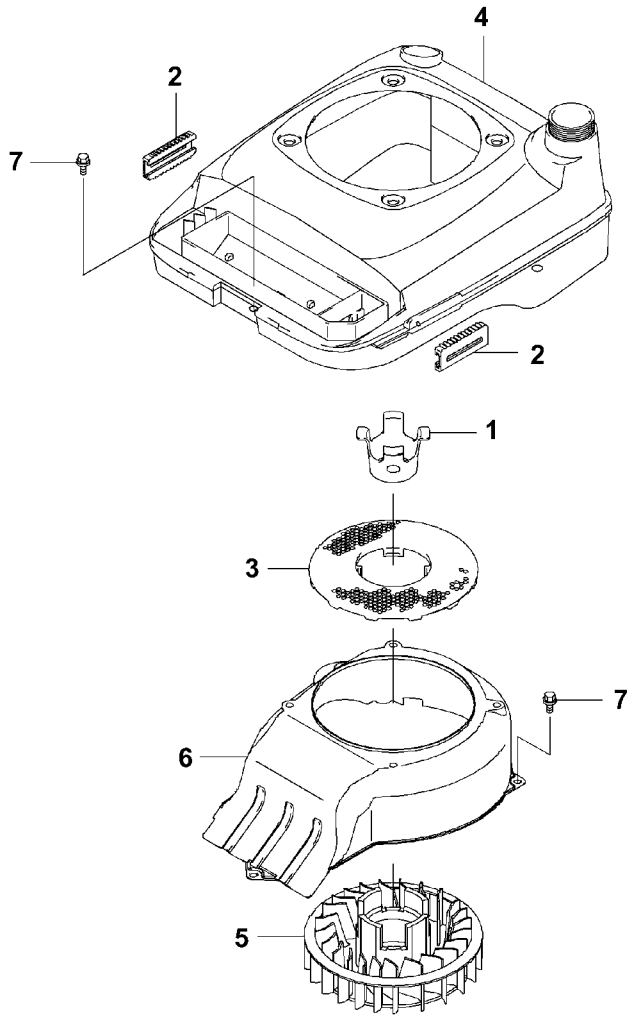

980_00ET_IMG_005

980_00ET_IMG_005

Illustration E | Abdeckung/ Lüfterrad | Cover/ Fan wheel | Recouverement/ Ventilateur

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 086 2100	1	Mitnehmer	Carrier	Entraîneur
2	0001 084 4100	2	Schieber	Slide	Curseur
3	0001 084 1200	1	Lüftergitter	Fan screen	Grille de ventilateur
4	0001 082 0400	1	Abdeckung	Cover	Recouvrement
5	0001 086 0500	1	Lüfterrad	Fan wheel	Ventilateur
6	0001 080 1800	1	Lüftergehäuse	Fan housing	Carter de ventilateur
7	0001 951 9700	2	Schraube	Screw	Vis

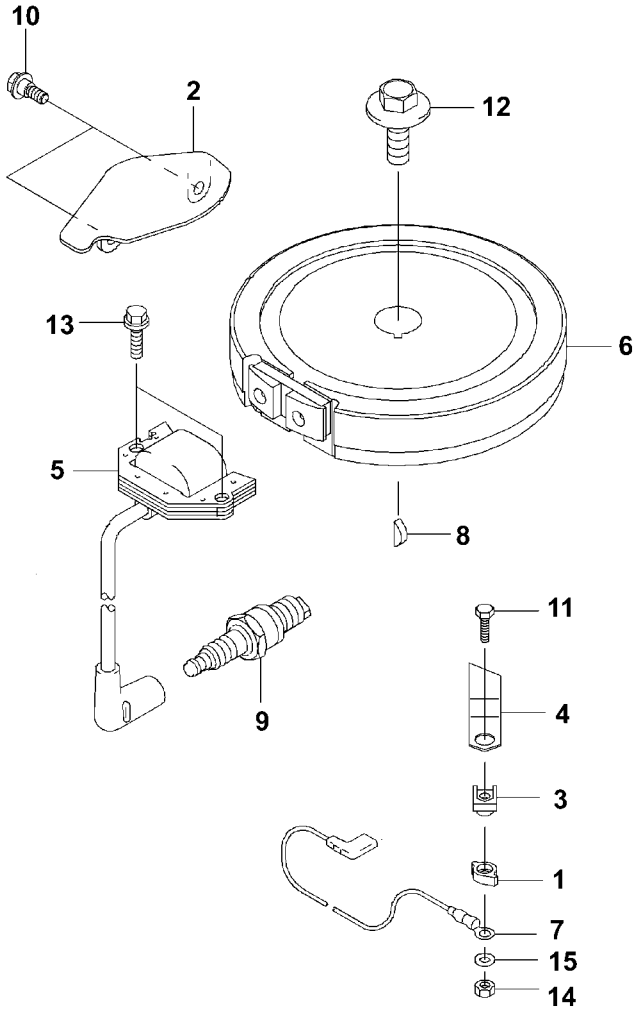

980_00ET_IMG_006

980_00ET_IMG_006

Illustration F | Zündanlage | Ignition system | Dispositif d´allumage

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 448 6900	1	Isolierstück	Insulatur	Pièce isolante
2	0001 021 1100	1	Deckel	Cover	Couvercle
3	0001 448 6905	1	Isolierstück	Insulatur	Pièce isolante
4	0001 404 0800	1	Kontaktplatte	Contact plate	Plaque porte-contact
5	0001 400 1300	1	Zündmodul	Ignition module	Module d'allumage
6	0001 400 1200	1	Schwungrad	Flywheel	Rotor
7	0001 440 1100	1	Kurzschließleitung	Short circuit wire	Câble de court-circuit
8	0001 995 0100	1	Scheibenfeder	Woodruff key	Clavette demi-lune
9	0001 400 7000	1	Zündkerze	Spark plug	Bougie
10	0001 951 9701	2	Schraube	Screw	Vis
11	0001 951 9702	1	Schraube	Screw	Vis
12	0001 951 9703	1	Schraube	Screw	Vis
13	0001 951 9704	2	Schraube	Screw	Vis
14	0001 955 0900	1	Mutter	Nut	Ecrou
15	0001 958 0200	1	Scheibe	Washer	Rondelle

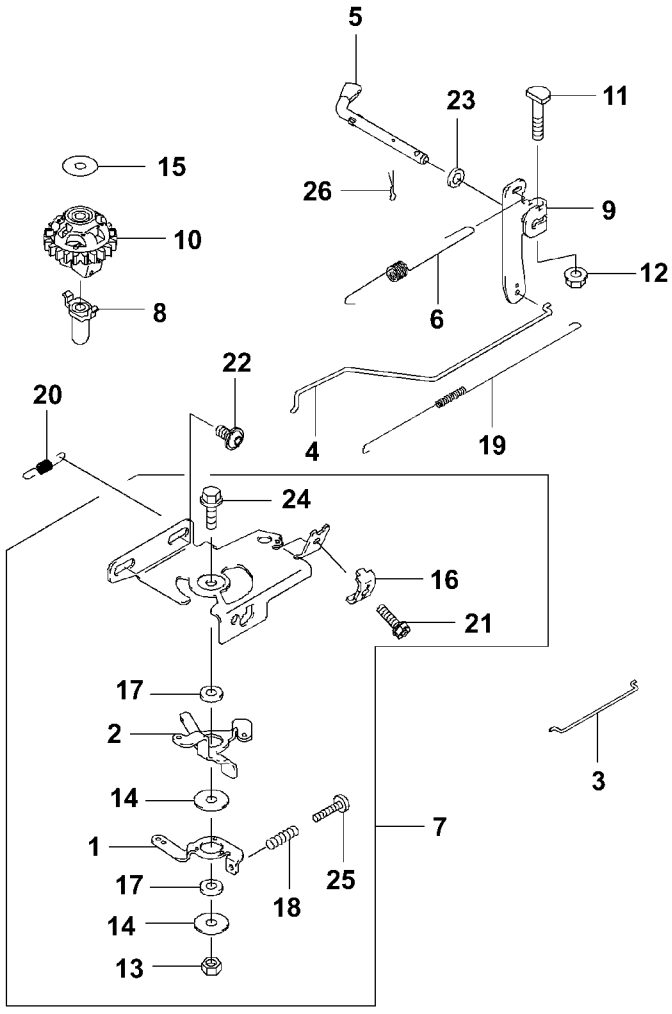

980_00ET_IMG_007

Illustration G | Steuereinheit | Control equipment | Dispositif de commande

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 182 2800	1	Hebel	Lever	Levier
2	0001 182 2805	1	Hebel	Lever	Levier
3	0001 185 1500	1	Chokegestänge	Choke rod	Tringlerie de volet de démarrage
4	0001 104 0500	1	Reglerstange	Governor rod	Levier de commande de régulateur
5	0001 104 1100	1	Welle	Shaft	Arbre
6	0001 997 5500	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
7	0001 180 1800	1	Gasbetätigung kpl. □ 1,2,13,14,16-18,21,24,25	Throttle control assy. □ 1,2,13,14,16-18,21,24,25	Commande des gaz cpl. □ 1,2,13,14,16-18,21,24,25
8	0001 104 1300	1	Zapfen	Peg	Tourillon
9	0001 104 0600	1	Reglerhebel	Governor lever	Levier de régulateur
10	0001 100 5100	1	Fliehkraftregler	Centrifugal governor	Régulateur centrifuge
11	0001 104 3100	1	Bolzen	Bolt	Boulon
12	0001 955 0901	1	Mutter	Nut	Ecrou
13	0001 955 0902	1	Mutter	Nut	Ecrou
14	0001 958 0201	2	Scheibe	Washer	Rondelle
15	0001 958 0202	1	Scheibe	Washer	Rondelle
16	0001 182 2400	1	Klemmstück	Clamp	Pièce de serrage
17	0001 182 6000	2	Buchse	Bushing	Douille
18	0001 997 2000	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
19	0001 997 5501	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
20	0001 997 5502	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
21	0001 951 9705	1	Schraube	Screw	Vis
22	0001 951 9706	2	Schraube	Screw	Vis
23	0001 958 0203	1	Scheibe	Washer	Rondelle
24	0001 951 9707	1	Schraube	Screw	Vis
25	0001 951 9708	1	Schraube	Screw	Vis
26	0001 996 0100	1	Federstecker	Spring clip	Epingle d'axe

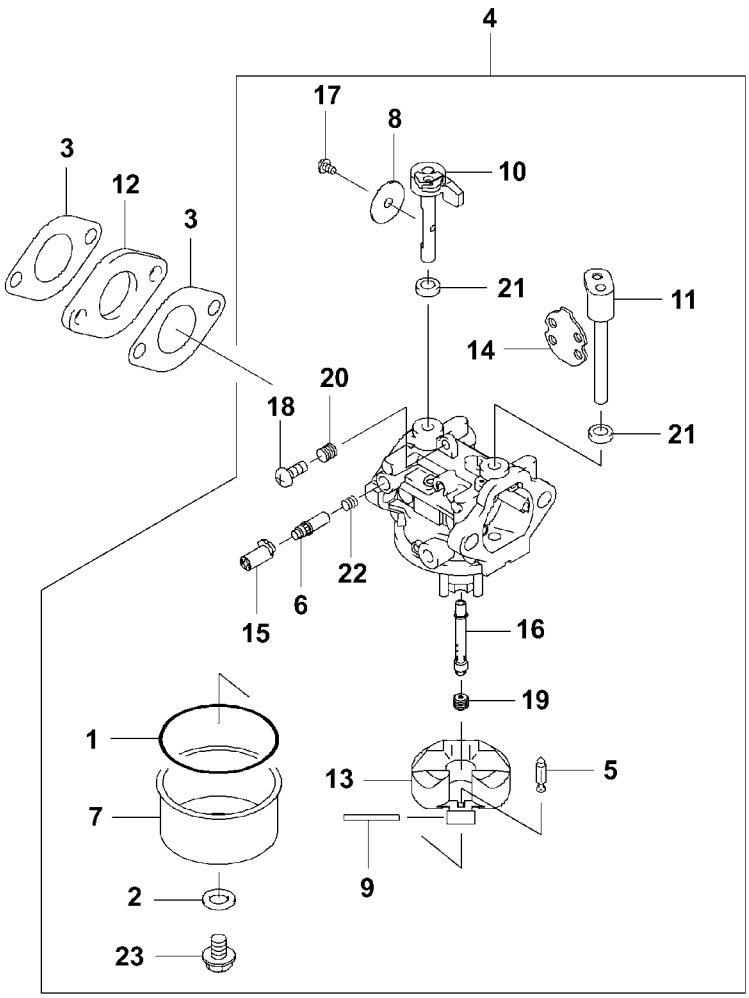

980_00ET_IMG_008

980_00ET_IMG_008

Illustration H | Vergaser | Carburetor | Carburateur

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 992 5500	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
2	0001 992 5501	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
3	0001 129 0900	2	Dichtung	Gasket	Joint
4	0001 120 0600	1	Vergaser kpl. □ 1,2,5-11,13-23	Carburetor assy. □ 1,2,5-11,13-23	Carburateur cpl. □ 1,2,5-11,13-23
5	0001 121 3800	1	Schwimmernadel	Float needle	Pointeau de flotteur
6	0001 122 5600	1	Stellschraube	Adjusting screw	Vis de réglage
7	0001 121 0200	1	Schwimmergehäuse	Float housing	Cuve de flotteur
8	0001 121 3300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
9	0001 121 9200	1	Achse	Axle	Axe
10	0001 120 7100	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
11	0001 120 7200	1	Startwelle mit Hebel	Choke shaft with lever	Axe de volet de démarrage avec levier
12	0001 121 1600	1	Zwischenflansch	Spacer flange	Bride intermédiaire
13	0001 120 8000	1	Schwimmer	Float	Flotteur
14	0001 121 2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
15	0001 122 6100	1	Begrenzer	Limiter	Limiteur
16	0001 122 5900	1	Steigrohr	Rising pipe	Tuyau ascendant
17	0001 951 9709	1	Schraube	Screw	Vis
18	0001 951 9710	1	Schraube	Screw	Vis
19	0001 122 6000	1	Hauptdüse	Main jet	Gicleur grande vitesse
20	0001 997 2001	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
21	0001 129 3000	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
22	0001 997 2002	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
23	0001 951 9711	1	Schraube	Screw	Vis

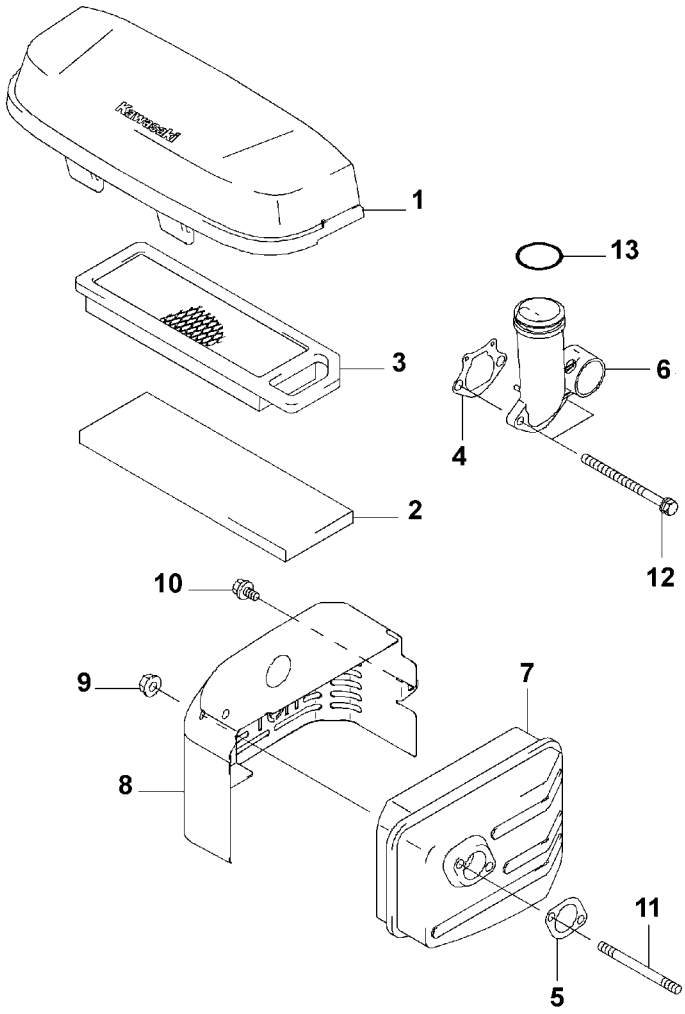

980_00ET_IMG_009

980_00ET_IMG_009

Illustration I | Luftfilter/ Auspuff | Air filter/ Exhaust | Filtre à air/ Echappement

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 124 3600	1	Filterdeckel	Filter cover	Couvercle de filtre
2	0001 124 1500	1	Vorfilter	Prefilter	Préfiltre
3	0001 120 1600	1	Luftfilter	Air filter	Filtre à air
4	0001 129 0905	1	Dichtung	Gasket	Joint
5	0001 149 0600	1	Auspuffdichtung	Exhaust gasket	Joint d'échappement
6	0001 124 1600	1	Saugrohr	Suction tube	Tube d'aspiration
7	0001 140 0600	1	Schalldämpfer	Muffler	Silencieux
8	0001 140 6000	1	Auspuffschutz	Guard	Protection d'échappement
9	0001 955 0901	2	Mutter	Nut	Ecrou
10	0001 951 9712	1	Schraube	Screw	Vis
11	0001 953 1000	2	Stiftschraube	Stud	Goujon
12	0001 951 9713	2	Schraube	Screw	Vis
13	0001 992 5502	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint

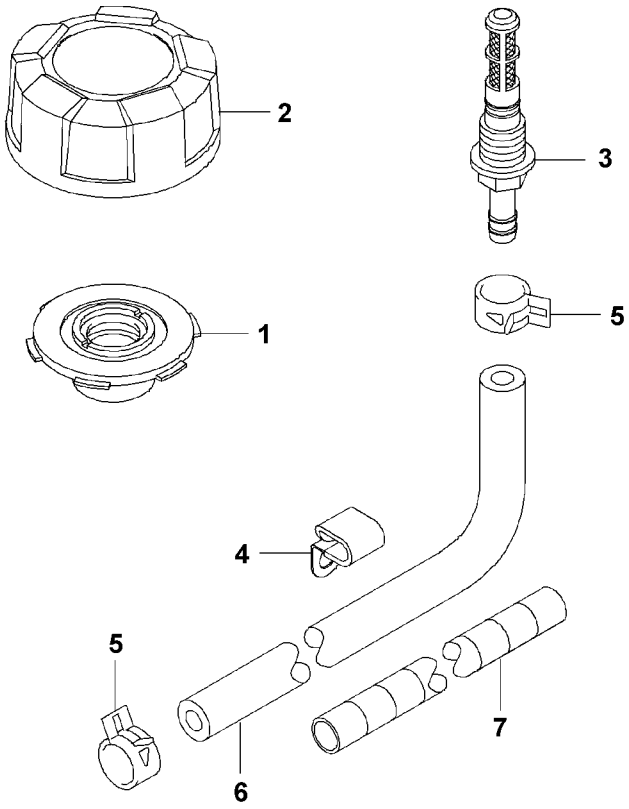

980_00ET_IMG_010

980_00ET_IMG_010

Illustration J | Kraftstoffleitung/ Filter | Fuel hose/ Filter | Tuyau de carburant/ Filtre

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 359 0700	1	Dichtung	Gasket	Joint
2	0001 353 0500	1	Tankverschluss	Filler cap	Bouchon de réservoir
3	0001 353 9100	1	Stutzen	Connector	Manchon
4	0001 352 8200	1	Halter	Support	Support
5	0001 358 7900	2	Schlauchschelle	Hose clip	Collier de serrage
6	0001 358 0800	1	Schlauch	Hose	Tuyau
7	0001 358 0700	1	Schlauchschutz	Tube protection	Protecteur de tuyau

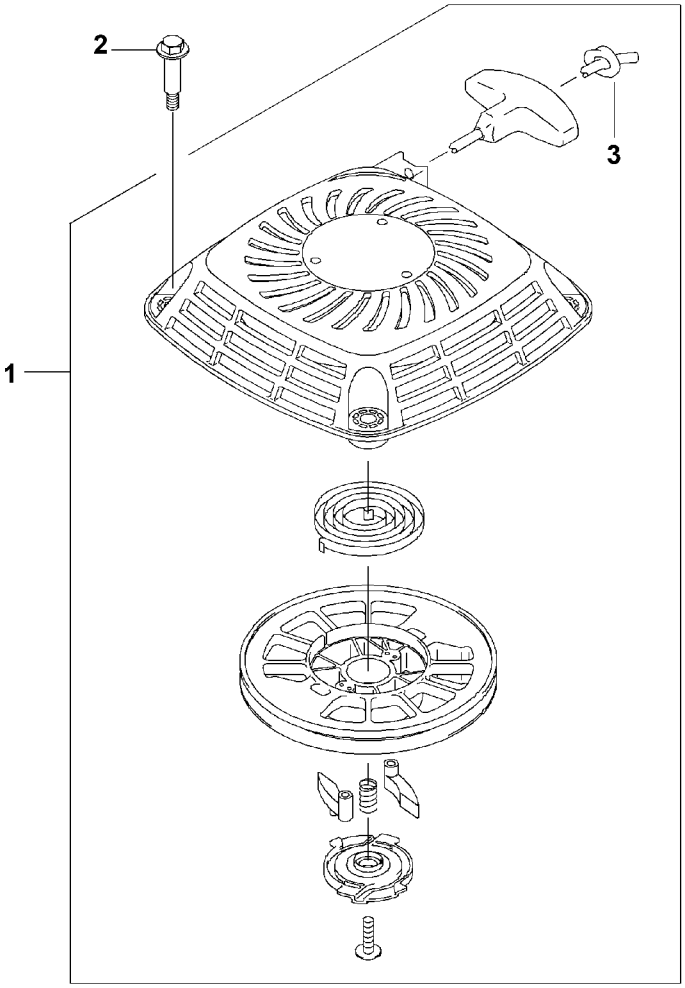

980_00ET_IMG_011

980_00ET_IMG_011

Illustration K	Lüfterdeckel mit Anwerfvorrichtung	Fan cover with rewind starter	Couvercle de ventilateur avec lanceur

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 190 4000	1	Anwerfvorrichtung kpl. □ 3	Rewind starter assy. □ 3	Dispositif de lancement cpl. □ 3
2	0001 951 6500	4	Schaftschraube	Shoulder stud	Vis sans tête
3	0001 195 8200	1	Anwerfseil	Starter rope	Câble de lancement

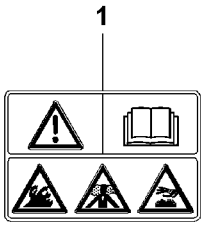

980_00ET_IMG_012

980_00ET_IMG_012

Illustration L | Aufkleber | Labels | Autocollant

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 967 4400	1	Aufkleber	Label	Autocollant

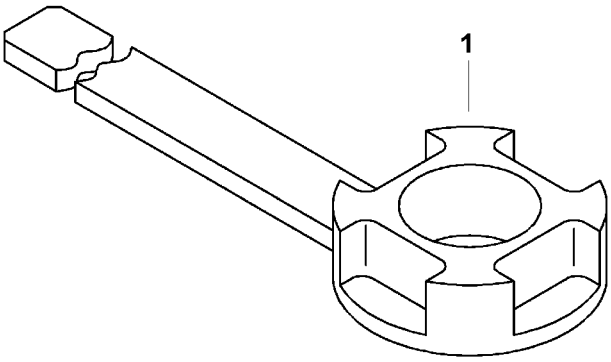

980_00ET_IMG_013

980_00ET_IMG_013

Illustration M | Werkzeuge | Tools | Outils

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0001 893 8600	1	Halter	Support	Support

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
Printed on chlorine-free paper
Imprimé sur papier blanchi sans chlore

0472 980 1300. A. M?. ??. Mei. Printed in Germany

© 2003 VIKING GmbH
A-6336 Langkampfen / Kufstein

DE Zeichenerklärung

- □ = darin enthalten Bild-Nr.
- * = Maschinen älterer Bauart
- (A) = nicht abgebildet
- (B) = nur Sonderzubehör
- (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar
- (D) = einzeln kein Ersatzteil
- (1,2 ...) = Ausführungsarten

EN Key to symbols

- □ = including item No.
- * = previous Models
- (A) = not illustrated
- (B) = option
- (C) = no longer available ex factory
- (D) = not available as seperate item
- (1,2 ...) = versions available

FR Légende

- □ = y compris fig. No.
- * = machines d´ancienne construction
- (A) = non illustré
- (B) = uniquement accessoire optionnel
- (C) = n´est plus livrable départ usine
- (D) = pas de pièce de rechange séparée
- (1,2 ...) = différentes exécutions